

acer



TravelMate P2 15

MANUAL DE USUARIO

© 2024. Reservados todos los derechos.

TravelMate P2 15

Abarca: P215-55-TCO / P215-55T-TCO

La presente revisión: 08/2024



Importante

Este manual contiene información de propiedad protegida por las leyes de derechos de autor. La información contenida en este manual está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Algunas funciones descritas en este manual podrían no ser compatibles, en función de la versión del sistema operativo. Las imágenes incluidas aquí son solo de referencia y pueden contener información o funciones que no se apliquen a su ordenador. El Grupo Acer no se responsabiliza de los posibles errores técnicos o editoriales, u omisiones de este manual.

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

Lugar de compra: _____



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

CONTENIDO

Primero lo más importante	6	Restauración del ordenador	34
Sus guías.....	6	Restaurar este PC y conservar mis archivos.....	34
Cuidado básico y consejos para usar su ordenador	7	Restaurar este PC y eliminarlo todo	38
Apagar el ordenador	7	Utilizar una conexión Bluetooth	43
Cuidado del ordenador	7	Habilitar y deshabilitar la opción de Bluetooth	43
Cuidado del adaptador de CA.....	8	Habilitar el Bluetooth y añadir un dispositivo	43
Limpieza y mantenimiento	8	Conexión a Internet	46
Instrucciones para usar la batería de forma segura	9	Conexión a una red inalámbrica	46
Batería interna	11	Conexión a una red LAN inalámbrica	46
Cuide la vista	12	Conexión por cable	49
Un recorrido por el ordenador portátil Acer	13	Función de red integrada	49
Vista de pantalla	13	TravelMateSense	50
Vista de teclado	14	La pantalla principal de TravelMateSense.....	50
Vista izquierda	15	Tarjetas de widgets	52
Información sobre el puerto USB Tipo-C ..	15	Ajustes	53
Información sobre USB 3.2 Gen 1	16	Asistencia	53
Vista derecha	16	Protección segura	54
Información sobre USB 3.2 Gen 1	16	Comprobación	58
Vista frontal	17	Configuración personal	59
Vista de la base	18	Acer ProShield Plus	64
Utilizar el teclado	19	Vista general	64
Teclas de bloqueo	19	Configuración de Acer ProShield Plus...	64
Teclas de acceso directo	19	Cifrado/descifrado de archivos	65
El escritorio del SO Windows	21	Destructor de archivos	66
Consejos y sugerencias para el uso de Windows	22	Unidad personal segura	66
¿Dónde están mis aplicaciones?	22	Protección de aplicaciones	68
¿Puedo desactivar las notificaciones?	23	Protección del navegador	69
¿Cómo puedo comprobar las actualizaciones de Windows?	23	Filtro de dispositivos USB	70
¿Dónde puedo conseguir más información?	23	Alerta	71
Uso del Panel táctil de precisión	24	Informe de seguridad	72
Gestos de panel táctil	24	Proteger su ordenador	73
Cambiar la configuración del panel táctil	26	Utilizar un bloqueo de seguridad para ordenadores.....	73
Recuperación	28	Usar contraseñas.....	73
Creación de una copia de seguridad del historial de archivos	28	Introducción de contraseñas	74
Creación de una copia de seguridad con los valores predeterminados de fábrica	31	Lector de huella dactilar	75
Realizar una copia de seguridad de los controladores de la red inalámbrica y LAN.....	34	Cómo utilizar el lector de huella dactilar	75
		Utilidad BIOS	79
		Secuencia de arranque.....	79
		Configurar contraseñas	79
		Administración de energía	80
		Ahorrar energía.....	80

Batería	82	Auriculares y micrófono	93
Características de la batería.....	82	HDMI	94
Carga de la batería	82	Preguntas más frecuentes	96
Optimización de la vida de la batería.....	83	Servicio técnico.....	98
Comprobación del nivel de carga de la batería.....	84	Solución de problemas	100
Aviso de baja carga de batería	84	Consejos para la solución de problemas	100
Viajar con su ordenador	85	Mensajes de error	100
Desconectar el ordenador del escritorio	85	Internet y seguridad en línea	102
Mover el ordenador	85	Primeros pasos en la red.....	102
Qué llevar.....	86	Cómo proteger el ordenador.....	102
Universal Serial Bus (USB)	88	Elección de un Proveedor de servicios de Internet.....	102
Puerto Thunderbolt 4	90	Conexiones de red.....	104
Pantallas.....	90	¡Navegue por Internet!	106
Lector de tarjetas microSD	92	Software de seguridad en Internet.....	106
Conectores de vídeo y audio	93		
Conexión de un monitor	93		

Primeros pasos...

En esta sección, encontrará:

- Información útil sobre cómo cuidar su ordenador y su salud
- Dónde encontrar el botón de encendido, los puertos y los conectores
- Visión general de la interfaz de Windows 11
- Sugerencias y trucos para el uso del panel táctil y del teclado
- Cómo crear copias de seguridad de recuperación
- Instrucciones para conectar con una red y usar el Bluetooth
- Información sobre el uso del software integrado de Acer

PRIMERO LO MÁS IMPORTANTE

Le agradecemos que haya elegido el ordenador portátil Acer para satisfacer sus necesidades de informática móvil.

Sus guías

Para ayudarle a utilizar su ordenador portátil de Acer, hemos diseñado un conjunto de guías:

En primer lugar, la **Guía de configuración** le ayuda a empezar a configurar su ordenador.

Esta **Guía rápida** presenta las características y funciones básicas de su nuevo ordenador. Si desea más información sobre cómo ser más productivo gracias a su ordenador, consulte el **Manual de usuario**. Esta guía contiene información detallada sobre temas como utilidades del sistema, recuperación de datos, opciones de ampliación y solución de problemas.

Una vez conectado a Internet, puede descargar actualizaciones para su ordenador de:

<http://go.acer.com/support>

1. El vínculo abrirá la página [Support] (Soporte) de Acer.
2. Desplácese hacia abajo hasta *[Drivers and Manuals]* (*Controladores y manuales*) y busque su modelo pegando o introduciendo manualmente el número de serie, el SNID o el modelo de producto.
3. Desde esta página también puede descargar e instalar la utilidad de identificación de Acer, la cual detectará automáticamente el número de serie y el SNID de su ordenador y le permitirá copiar esta información al portapapeles.
4. Cuando encuentre el modelo de su producto, se mostrarán las posibles actualizaciones o documentos.

Cuidado básico y consejos para usar su ordenador

Apagar el ordenador

Para apagar el ordenador, haga una de estas cosas:

- Utilice el comando de apagado de Windows: Pulse la *tecla Windows* o seleccione el *botón [Start] (Inicio) de Windows*, seleccione **[Power] (Iniciar/Apagar) > [Shut down] (Apagar)**.
- Haga clic con el botón derecho en el *botón [Start] (Inicio) de Windows* > **[Shut down or sign out] (Apagar o cerrar sesión) > [Shut down] (Apagar)**.

Si tiene que apagar el ordenador durante un rato pero no quiere apagarlo por completo, puede ponerlo en estado de *[Sleep] (Suspensión)* realizando el siguiente procedimiento:

- Pulse el botón de encendido.
- Pulse la tecla de acceso rápido de suspensión.
- Pulse la *tecla Windows* o seleccione el *botón [Start] (Inicio) de Windows*, seleccione **[Power] (Iniciar/Apagar) > [Sleep] (Suspensión)**.
- Haga clic con el botón derecho en el *botón [Start] (Inicio) de Windows* > **[Shut down or sign out] (Apagar o cerrar sesión) > [Sleep] (Suspensión)**.



Nota

Si no puede apagar el ordenador normalmente, mantenga pulsado el botón de encendido durante hasta diez segundos para apagar el ordenador. Si apaga el ordenador y desea volver a encenderlo, debe esperar al menos dos segundos antes de encenderlo.

Cuidado del ordenador

Su ordenador le resultará útil, siempre y cuando lo cuide.

- Para alimentar su dispositivo, utilice únicamente el adaptador incluido con el dispositivo o un adaptador aprobado por Acer.
- No exponga el ordenador a la luz solar directa. No lo coloque cerca de fuentes de calor, como un radiador.

- No someta el ordenador a temperaturas por debajo de 0 °C (32 °F) o por encima de 50 °C (122 °F).
- No someta el ordenador a campos magnéticos.
- No exponga el ordenador a la lluvia o la humedad.
- No vierta agua o líquido sobre el ordenador.
- No someta el ordenador a golpes o vibraciones fuertes.
- No exponga el ordenador a polvo o suciedad.
- No coloque objetos encima del ordenador.
- No cierre la pantalla del ordenador con fuerza.
- No coloque el ordenador sobre superficies inestables.

Cuidado del adaptador de CA

Estas son algunas instrucciones sobre el cuidado del adaptador de CA:

- No conecte el adaptador a ningún otro dispositivo.
- No pise el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre él. Coloque el cable de alimentación y el resto de cables alejados de las zonas por las que camina la gente.
- Cuando desconecte el cable de alimentación, no tire del propio cable, sino del enchufe.
- Si está utilizando un cable alargador, la potencia total de los equipos enchufados no debe superar la potencia del cable de alimentación. Además, la potencia total de todos los equipos conectados a una única toma de corriente no debe superar la potencia de servicio del fusible.

Limpieza y mantenimiento

Cuando limpie el ordenador, siga estos consejos:

1. Apague el ordenador.
2. Desconecte el adaptador de CA.
3. Utilice un paño suave y húmedo. No utilice productos de limpieza líquidos ni aerosoles.

Si su ordenador se cae o está visiblemente dañado, o no funciona con normalidad, póngase en contacto con el centro de servicio de Acer autorizado más cercano.

Instrucciones para usar la batería de forma segura



Aviso

Cuando utilice un módulo de carga o un espacio reducido para cargar o utilizar a la vez varios dispositivos, la zona debe estar bien ventilada y la temperatura debe mantenerse entre 0 °C (32 °F) y 35 °C (95 °F), y la batería debe dejar de cargarse cuando se alcance el 100 % de la capacidad.

Una carga continua puede provocar deformaciones o daños en la batería o el dispositivo.

Precauciones de carga de las baterías

La vida útil de la batería se ve afectada negativamente por los siguientes comportamientos:

- Cargar constantemente la batería o el dispositivo cuando ya están totalmente cargados.
- Cargar la batería o el dispositivo a temperaturas que superen los 35 °C (95 °F) o estén por debajo de los 0 °C (32 °F).

Tome estas medidas para evitar daños:

- Deje de cargar la batería en cuanto esté al 100 % de la capacidad. Cargar de forma regular o frecuente una batería totalmente cargada durante un periodo de tiempo prolongado puede deformar o dañar la batería. Se recomienda recargar el dispositivo cuando el nivel de batería sea inferior al 70 %.
- No cargue la batería a temperaturas que superen los 35 °C (95 °F) o estén por debajo de los 0 °C (32 °F). Realizar la carga a temperaturas anormalmente altas o bajas puede deformar o dañar la batería.
- El conector de carga debe estar limpio, sin restos, y solo se debe usar con dispositivos de carga Acer. Utilizar una batería o un equipo de carga que no sea Acer puede provocar daños en el producto, y supondrá la anulación de la garantía.
- Si tiene previsto guardar el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado, apáguelo, desconecte la alimentación de CA y guarde el producto a temperatura ambiente (entre 0 °C y 35 °C) en una zona seca (humedad: entre el 45 % y el 80 %) y bien ventilada. Evite el contacto con la luz solar directa, temperaturas elevadas y niveles de humedad elevados. No deje la batería del dispositivo

totalmente descargada durante un periodo de tiempo prolongado, ya que esto podría deformar o dañar la batería. Se recomienda comprobar la batería y cargarla a una capacidad aproximada del 50 % cada 6 meses.

- **CARGUE LA BATERÍA SOLO EN UNA ZONA LIMPIA Y BIEN VENTILADA.**



Aviso

Las baterías pueden explotar si no se manejan correctamente.

No desmonte las baterías ni las arroje al fuego.

No cortocircuite los contactos externos, no las aplaste, perforo ni las modifique de ningún otro modo. Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños.

Siga la normativa local al eliminar las baterías usadas.

Precauciones a la hora de sustituir la batería

Una sustitución o una manipulación inadecuadas puede dañar la batería, provocar sobrecalentamiento, causar lesiones y generar riesgo de incendios o explosiones.

- Dispositivo con batería integrada: las baterías integradas debe sustituirlas un centro de servicio técnico autorizado. No intente cambiar o extraer la batería usted mismo.
- Dispositivo con batería extraíble: la batería solo se debe cambiar por una batería aprobada por Acer. No cambie la batería por ninguna batería que no esté aprobada por Acer.

Este portátil utiliza una batería de ion de litio. No la utilice en un entorno húmedo o corrosivo. No coloque, almacene ni deje el producto cerca de una fuente de calor, en un lugar a alta temperatura, bajo la luz directa del sol, en un horno microondas o en un contenedor presurizado, y no lo exponga a temperaturas de más de 50 °C (122 °F).

Si no sigue estas instrucciones, la batería puede perder ácido, calentarse, explotar o inflamarse y causar lesiones y/o daños. No perforo, abra ni desmonte la batería. Si la batería pierde ácido y usted entra en contacto con el fluido expulsado, enjuáguese la zona con abundante agua y acuda a un médico inmediatamente. Por razones de seguridad, y para prolongar la vida de la batería, esta no se debe cargar a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F) o superiores a 35 °C (95 °F).

El rendimiento óptimo de una batería nueva no se alcanza hasta que no se realizan dos o tres ciclos de carga y descarga completos. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero al final se irá agotando. Cuando el tiempo de funcionamiento se vuelva razonablemente más corto de lo normal, consulte a un distribuidor autorizado para comprar una batería nueva.

Utilice la batería solo para el fin para el que ha sido fabricada. No use nunca un cargador o una batería que estén dañados. No cortocircuite la batería. Si un objeto metálico (como una moneda, un clip o un bolígrafo) entra en contacto directo con los bornes positivo (+) y negativo (-) de la batería, se puede producir un cortocircuito accidental. (Son como unas tiras metálicas situadas en la batería.) Esto puede ocurrir, por ejemplo, si se lleva una batería de repuesto en el bolsillo o en el bolso. Si se produce un cortocircuito en los bornes, se puede dañar la batería o el objeto que ha entrado en contacto con los bornes.

La capacidad y la vida de la batería se verán reducidas si esta se deja en lugares muy fríos o muy calientes, como puede ser un coche cerrado en verano o en invierno. Trate de mantener la batería siempre entre 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Es posible que un dispositivo con una batería fría o caliente no funcione temporalmente, incluso cuando la batería esté totalmente cargada. El rendimiento de la batería se ve especialmente limitado en temperaturas muy inferiores a 0 °C.

No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. Las baterías también pueden explotar si resultan dañadas. Deshágase de las baterías respetando la normativa local. Recíclelas siempre que sea posible. No las tire con el resto de basura doméstica.

Los dispositivos inalámbricos pueden sufrir interferencias por la batería y estas interferencias pueden afectar al rendimiento.



Nota

Consulte www.acer.com para consultar la documentación de la batería.

Batería interna

- No intente cambiar una batería recargable integrada, el cambio de batería debe realizarse en un centro de reparaciones autorizado por Acer.
- Recargue la batería siguiendo las instrucciones incluidas en la documentación del producto.

Cuide la vista


Estar mucho tiempo delante del ordenador, llevar gafas o lentillas inadecuadas, estar expuesto a reflejos o a luz excesiva, tener pantallas mal enfocadas, tipos de letras muy pequeños y pantallas con un contraste bajo son factores que podrían provocar daños en los ojos. En los siguientes apartados se proporcionan sugerencias sobre el modo de reducir la vista cansada.

- Ojos
 - Deje descansar los ojos durante 5-10 minutos cada hora.
 - Haga pausas frecuentes: no mire el monitor y céntrese en un punto distante.
 - Parpadee con frecuencia para evitar que los ojos se sequen.
- Pantalla
 - Mantenga limpia la pantalla.
 - Mantenga la cabeza más elevada que la esquina superior de la pantalla de modo que los ojos apunten hacia abajo al mirar la parte central de la pantalla.
 - Ajuste el brillo y el contraste de la pantalla a un nivel cómodo para lograr una mayor legibilidad del texto y claridad de los gráficos.
- Elimine los reflejos y deslumbramientos; para ello, realice lo siguiente:
 - Coloque la pantalla de modo que el lateral dé a la ventana o a cualquier fuente de luz,
 - Reduzca la luz de la habitación utilizando cortinas o persianas,
 - Utilice un flexo,
 - Cambie el ángulo de visión de la pantalla,
 - Utilice un filtro para reducir los reflejos,
 - Utilice un visor de pantalla, por ejemplo, un trozo de cartón extendido desde la esquina superior frontal de la pantalla.
 - No ajuste la pantalla a un ángulo de visión incómodo.
 - No mire a fuentes de luz con mucha claridad durante largos períodos de tiempo.

UN RECORRIDO POR EL ORDENADOR PORTÁTIL ACER


Una vez configurado el ordenador del modo indicado en la Guía de configuración, iniciaremos un recorrido por su nuevo equipo de Acer.

Vista de pantalla

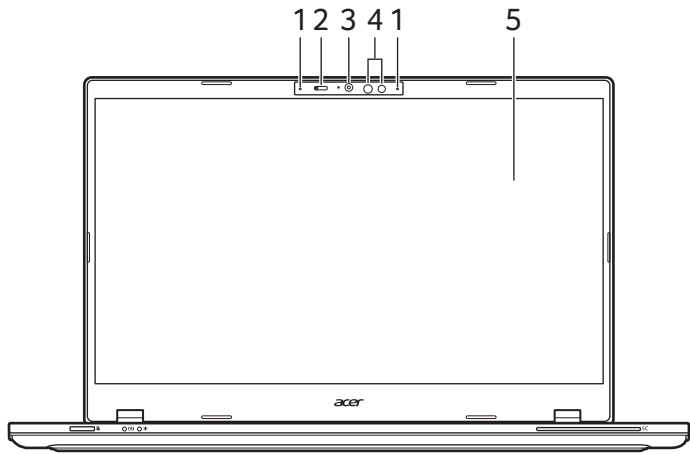

#	Ícono	Elemento	Descripción
1		Micrófono	Micrófono digital interno para grabación de sonido.
2		Obturador de la cámara web	Deslice el obturador a la izquierda para tapar la cámara web. Deslícelo a la derecha para destaparla.
3		Cámara web	Cámara web para comunicación de vídeo y detección de señal infrarroja para autenticación de cara. <i>Una luz junto a la cámara web indica que esta está activa.</i>
4		LED infrarrojo (opcional)	Emite luz infrarroja para la cámara web y la autenticación de cara.
5		Pantalla	Muestra la salida del ordenador.

Vista de teclado

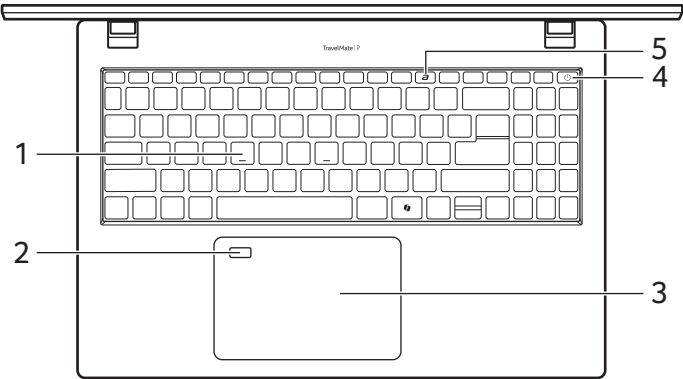


Nota

Tecla Copilot ⓘ: La disponibilidad de funciones varía según el mercado; consulte aka.ms/WindowsAIFeatures

#	Ícono	Elemento	Descripción
1		Teclado	Para introducir datos en su ordenador. Consulte "Utilizar el teclado" en la página 19.
2		Lector de huella dactilar (opcional)	Lector de huella dactilar par Windows Hello y funciones de seguridad.
3		Panel táctil	Dispositivo para señalar sensible al tacto. <i>El touchpad y los botones de selección forman una sola superficie. Presione firmemente la superficie panel táctil para realizar un clic izquierdo.</i> <i>Presione firmemente en la esquina inferior derecha para realizar un clic derecho.</i>

#	Ícono	Elemento	Descripción
4		Botón de alimentación	Enciende y apaga el ordenador.
5		Tecla TravelMateSense	Abre la aplicación TravelMateSense.

Vista izquierda

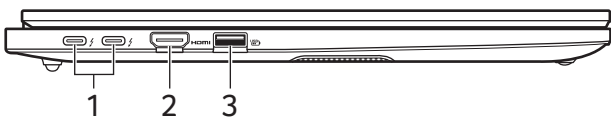

#	Ícono	Elemento	Descripción
1		Puerto Thunderbolt™ 4	Se conecta al adaptador de corriente USB Tipo-C incluido y a dispositivos USB con un conector USB Tipo-C. Compatible con Thunderbolt™ 4 y pantallas.
2		Puerto HDMI	Admite conexiones de vídeo digital de alta definición.
3		Puerto USB con la carga apagada	Se conecta a dispositivos USB.


Información sobre el puerto USB Tipo-C

- Admite salida de audio/vídeo DisplayPort™.
- Compatible con Thunderbolt™ 4.
- Proporciona hasta 3 A a 5 V CC para carga USB.
- Entrada de CC: requiere adaptador de corriente o fuente de corriente que proporcione 65 W a 20 V.
Para un rendimiento óptimo, utilice un adaptador de corriente Acer certificado o un dispositivo de suministro eléctrico USB.

Información sobre USB 3.2 Gen 1

- Puerto(s) compatible(s) con USB 3.2 Gen 1: azul.
- Compatible con dispositivos USB 3.2 Gen 1 y anteriores.
- Para un rendimiento óptimo, utilice dispositivos con certificación USB 3.2 Gen 1.
- Definido por la especificación USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB).

Vista derecha



#	Ícono	Elemento	Descripción
1		Conector para auriculares y altavoces	Permite conectar dispositivos de audio (por ejemplo, altavoces y auriculares) o auriculares con micrófono.
2		Puerto USB	Se conecta a dispositivos USB.
3		Puerto Ethernet (RJ-45)	Conexión para una red basada en Ethernet 10/100/1000.
4		Ranura de bloqueo Kensington (Tipo Nano)	Permite el acoplamiento a una cerradura de seguridad compatible con Kensington.

Información sobre USB 3.2 Gen 1


- Puerto(s) compatible(s) con USB 3.2 Gen 1: azul.
- Compatible con dispositivos USB 3.2 Gen 1 y anteriores.
- Para un rendimiento óptimo, utilice dispositivos con certificación USB 3.2 Gen 1.
- Definido por la especificación USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB).

Vista frontal



#	Ícono	Elemento	Descripción
1		Lector de tarjetas microSD	Admite una tarjeta Secure Digital (microSD). <i>No se pueden usar varias tarjetas a la vez.</i>
2		Indicador de batería	Indica el estado de la batería del ordenador. Carga: La luz se ve ámbar cuando se carga la batería. Carga completa: La luz se vuelve azul en modo de CA.
		Indicador de alimentación	Indica el estado de la alimentación del ordenador.
3	SC	Lector de tarjetas inteligentes (opcional)	Admite una tarjeta inteligente. <i>Las tarjetas inteligentes se pueden leer de una en una.</i>

Vista de la base

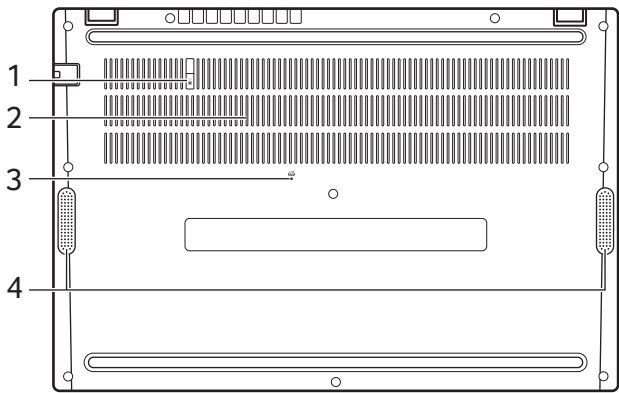

#	Ícono	Elemento	Descripción
1		Acer Dust Defender	Reduce la acumulación de polvo, lo que permite que los componentes se mantengan refrigerados, ofrezcan un mayor rendimiento y duren más tiempo.
2		Ventilación y ventilador de refrigeración	Permite la refrigeración del ordenador. <i>No cubra u obstruya las aberturas.</i>
3		Orificio de reinicio de la batería	Simula la retirada y reinstalación de la batería. <i>Inserte un clip sujetapapeles en el orificio y presione durante cuatro segundos.</i>
4		Altavoces	Proporciona salida de audio estéreo.

UTILIZAR EL TECLADO

El teclado consta de teclas de tamaño completo, un teclado numérico, teclas independientes de cursor, de bloqueo, de Windows y teclas de acceso directo.

Teclas de bloqueo

El teclado tiene teclas de bloqueo que se pueden utilizar para activar y desactivar funciones del teclado.

Tecla de bloqueo	Descripción
Caps Lock	Cuando se activa la tecla Mayús, todos los caracteres alfabéticos se escribirán en mayúsculas.
Num Lock	Si se activa esta tecla, el teclado pasará al modo numérico. Las teclas funcionan como las de una calculadora (con sus operadores aritméticos +, -, *, y /). Utilice este modo si debe introducir una gran cantidad de números.


Teclas de acceso directo

Para activar las teclas de acceso directo, mantenga pulsada la tecla **Fn** y pulse la siguiente tecla de la combinación.

Tecla de acceso rápido	Ícono	Función	Descripción
Fn + F1		Alternante de altavoz	Enciende y apaga los altavoces.
Fn + F2		Disminuir el volumen	Reduce el volumen del sonido.
Fn + F3		Aumentar el volumen	Aumenta el volumen del sonido.
Fn + F4		Alternar micrófono	Enciende y apaga los micrófonos.

Tecla de acceso rápido	Ícono	Función	Descripción
Fn + F5		Bajar el brillo	Reduce el brillo de la pantalla.
Fn + F6		Subir el brillo	Aumenta el brillo de la pantalla.
Fn + F7		Mostrar alternante	Cambia la salida de la pantalla entre la pantalla de visualización, el monitor externo (si está conectado) y entre ambos.
Fn + F8		Bloquee su ordenador	Bloquea su ordenador para proteger su información. Puede introducir la contraseña para continuar con su trabajo.
Fn + F9		Modo de vuelo	Enciende / apaga los dispositivos de red del ordenador.
Fn + F10		Alternante de touchpad	Enciende y apaga el touchpad incorporado.
Fn + F11		Control de retroiluminación del teclado	Ajusta el brillo de la retroiluminación del teclado
Fn + F12		Herramienta de recortes	Recorta un rectángulo, una forma libre, ventana o pantalla completa a su portapapeles.
	prt sc	Imprimir pantalla	Hacer capturas de pantalla rápidas.
	insert	Insertar	Activa o desactiva la función de Insertar caracteres.

EL ESCRITORIO DEL SO WINDOWS

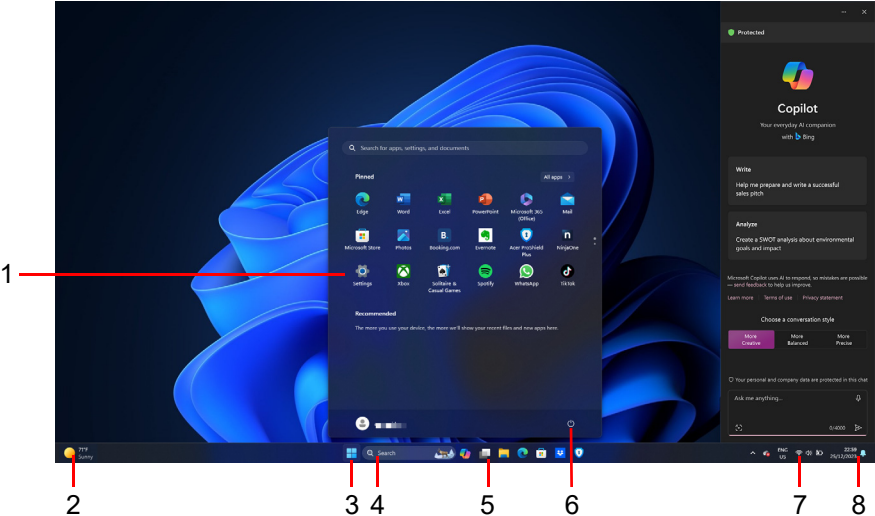

Nota

Pantalla simulada, sujeta a cambios. La disponibilidad de funciones y el momento de la implementación varían según mercado y el dispositivo.

#	Elemento	Descripción
1	[Settings] (Ajustes)	Cambia los ajustes de aplicaciones de su ordenador.
2	[Widgets] (Widgets)	Muestra información del tiempo, la bolsa y los deportes.
3	[Start] (Inicio)	Abre aplicaciones mediante [Pinned] (Ancladas), [Recommended] (Recomendadas) o [All apps] (Todas las aplicaciones).
4	[Search] (Buscar)	Permite escribir texto para realizar búsquedas en su ordenador y en Internet.
5	[Task View] (Vista de tareas)	Permite cambiar entre las aplicaciones en ejecución y añadir el escritorio virtual.
6	[Power] (Alimentación)	Apaga, pone en suspensión o reinicia el ordenador.

#	Elemento	Descripción
7	[Quick settings] (Configuración rápida)	Muestra el estado de la conexión de red, el nivel de batería y la configuración de sonido. Puede alternar entre las acciones rápidas para ajustar o abrir ajustes de forma instantánea.
8	[Notification] (Notificación)	Muestra las notificaciones y el calendario.

Consejos y sugerencias para el uso de Windows

Sabemos que se trata de un sistema operativo nuevo y que necesitará un período de adaptación, así que hemos creado algunos consejos para ayudarle.

¿Dónde están mis aplicaciones?

Mueva el cursor a la parte central inferior de la pantalla y haga clic en el icono de búsqueda, empiece a escribir el nombre de la aplicación que desea abrir.

¿Cómo puedo hacer que una aplicación aparezca en [Start] (Inicio)?

Si está en la lista de todas las aplicaciones y quiere que una aplicación aparezca en *[Start] (Inicio)*, haga clic con el botón derecho en una aplicación y seleccione **[Pin to Start] (Anclar a Inicio)**.

¿Cómo quito una aplicación de [Start] (Inicio)?

Haga clic con el botón derecho del ratón en una aplicación para seleccionarla, y seleccione **[Unpin from Start] (Desanclar de Inicio)** para quitar la ventana dinámica de *[Start] (Inicio)*.

¿Cómo puedo hacer que una aplicación aparezca en mi barra de tareas?

Si está en la lista de todas las aplicaciones y quiere que una aplicación aparezca en la barra de tareas, haga clic con el botón derecho en una aplicación y seleccione **[More] (Más) > [Pin to taskbar] (Anclar a la barra de tareas)**.

¿Puedo desactivar las notificaciones?

Pulse la *tecla Windows* o seleccione el *botón [Start] (Inicio)* de *Windows* y seleccione **[Settings] (Configuración) > [System] (Sistema) > [Notifications] (Notificaciones)**. Desde aquí puede habilitar o deshabilitar las notificaciones de todas las aplicaciones, o elegir qué aplicaciones desea habilitar o deshabilitar.

¿Cómo puedo comprobar las actualizaciones de Windows?

Pulse la *tecla Windows* o seleccione el *botón [Start] (Inicio)* de *Windows* > **[Settings] (Configuración) > [Windows Update] (Windows Update)**. Seleccione **[Advanced options] (Opciones avanzadas)** para configurar los ajustes.

¿Dónde puedo conseguir más información?

Si desea más información, puede consultar las siguientes páginas:

- Información sobre Windows 11:
support.microsoft.com/Windows
- Preguntas más frecuentes de asistencia: support.acer.com

USO DEL PANEL TÁCTIL DE PRECISIÓN

El panel táctil controla la flecha  (o el "cursor") en la pantalla. Al deslizar el dedo por el panel táctil, el cursor seguirá este movimiento. El Panel táctil de precisión (PTP) está diseñado para ofrecer una experiencia de panel táctil más uniforme, fluida y precisa. Hay muchas aplicaciones que admiten gestos de panel táctil de precisión en los que se usan uno o varios dedos, aunque es posible que la aplicación o el programa específicos que esté utilizando no admitan algunos gestos.

Gestos de panel táctil



Deslizamiento de un dedo

deslice un dedo por el panel táctil para mover el cursor.



Pulsación o punteo con un dedo

Presione el panel táctil hacia abajo, o puntee ligeramente en el panel táctil con el dedo, para hacer "clic" y seleccionar o ejecutar un elemento. Repita rápidamente el punteo para realizar un doble punteo o "doble clic".



Pulsación con dos dedos

Pulse ligeramente el panel táctil con dos dedos para realizar un "clic derecho" . Al hacer esto en la pantalla *[Start] (Inicio)*, podrá alternar entre los comandos de la aplicación. En la mayoría de aplicaciones, se abrirá un menú contextual relacionado con el elemento seleccionado.



Deslizamiento con dos dedos

Desplácese rápidamente por páginas web, documentos y listas de reproducción colocando dos dedos en el panel táctil y moviéndolos en cualquier dirección.



Gesto con dos dedos

Acerque o aleje fotos, mapas y documentos con un sencillo gesto con el índice y el pulgar.



Pulsación con tres dedos

Pulse el panel táctil suavemente con tres dedos para abrir *[Search Windows]* (*Búsqueda en Windows*).

Desplazamiento con tres dedos

Deslice tres dedos a lo largo del panel táctil.

- Deslice hacia arriba para ver la *[Task View]* (*Vista de tareas*). Mueva el cursor por una ventana y pulse el panel táctil para seleccionar esa ventana, o deslice hacia abajo para salir de la *[Task View]* (*Vista de tareas*).
- Deslice hacia abajo para minimizar todas las ventanas abiertas y mostrar el *[Desktop]* (*Escritorio*); deslice hacia arriba para restablecer las ventanas minimizadas.
- Deslice hacia la izquierda o la derecha para cambiar entre las ventanas abiertas.



Pulsación con cuatro dedos

Toque ligeramente el panel táctil con cuatro dedos para abrir las *[Notifications]* (*Notificaciones*) y el *[Calendar]* (*Calendario*).

Desplazamiento con cuatro dedos

Deslice cuatro dedos a lo largo del panel táctil.



- Deslice hacia arriba para ver la *[Task View]* (*Vista de tareas*). Mueva el cursor por una ventana y pulse el panel táctil para seleccionar esa ventana, o deslice hacia abajo para salir de la *[Task View]* (*Vista de tareas*).
- Deslice hacia abajo para minimizar todas las ventanas abiertas y mostrar el *[Desktop]* (*Escritorio*); deslice hacia arriba para restablecer las ventanas minimizadas.

El panel táctil de precisión incluye funciones tecnológicas añadidas que ayudan a reconocer y a evitar gestos no intencionados, como pulsaciones, gestos y movimientos de cursor accidentales.



Nota

El panel táctil es sensible al movimiento del dedo; cuanto más ligero sea el toque, mejor será la respuesta. Mantenga el panel táctil y sus dedos secos y limpios.

Cambiar la configuración del panel táctil

Para cambiar la configuración del panel táctil según sus requisitos personales, siga estos pasos.

1. En la bandeja de iconos de la esquina inferior derecha de la pantalla, seleccione el icono *[Network]* (*Red*), *[Sound]* (*Sonido*) y *[Battery]* (*Batería*) para abrir el panel *[Quick settings]* (*Configuración rápida*).




2. Seleccione **[All settings]** (**Todas las configuraciones**).



3. Seleccione **[Bluetooth & devices] (Bluetooth y dispositivos) > [Touchpad] (Panel táctil)**.



4. Ahora puede ajustar la configuración para adaptarla a sus necesidades personales. Si prefiere utilizar un ratón, puede desactivar el panel táctil. También puede ajustar la sensibilidad del panel táctil para adaptarla a sus necesidades. Desplácese hacia abajo para ver más ajustes.

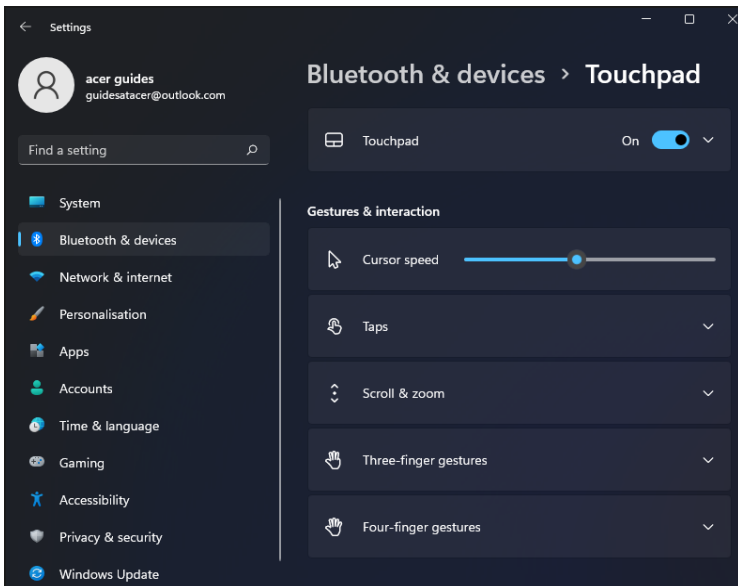

RECUPERACIÓN

Si está teniendo problemas con su ordenador y las preguntas más frecuentes (**consulte ¿Tiene una pregunta? en la página 95**) no le resultan de ayuda, puede recuperar su ordenador.

En esta sección se describen las herramientas de recuperación disponibles en el ordenador. Acer proporciona *Acer ControlCenter*, función que permite restaurar el PC, actualizar el PC, realizar una copia de seguridad de archivos o datos o crear una copia de seguridad predeterminada de fábrica. Si no puede acceder a *Acer ControlCenter*, haga clic en **[Settings] (Configuración)** en el menú **[Start] (Inicio)**, seleccione **[System] (Sistema)** y haga clic en **[Recovery] (Recuperación)**.



Nota


Acer ControlCenter varía en función del modelo o el sistema operativo.

Creación de una copia de seguridad del historial de archivos


Recovery Management le permite realizar una copia de seguridad de sus archivos y restaurarlos de una forma rápida y sencilla si los originales se pierden, dañan o eliminan.

1. En **[Start] (Inicio)**, seleccione **Control Center** en todas las listas de aplicaciones y, a continuación **Recovery Management**.


2. Seleccione la pestaña **[Backup]** (*Copia de seguridad*) y haga clic en **[Get started]** (*Iniciar*) para que la herramienta **[Create backup]** (*Crear copia de seguridad*) abra la ventana de **[Backup]** (*Copia de seguridad*).

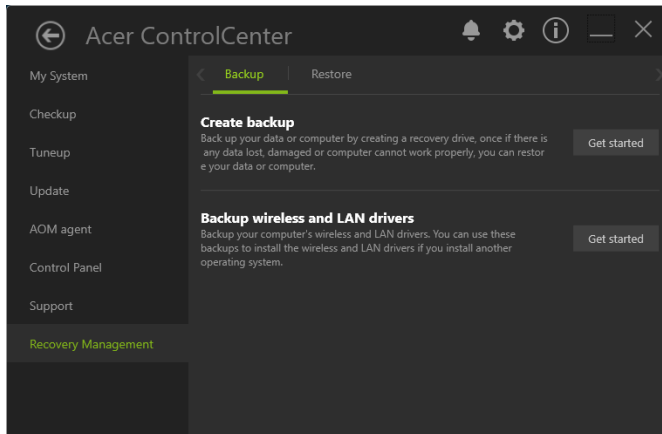


3. Haga clic en **[Set up syncing]** (*Configurar sincronización*) en **[OneDrive folder syncing]** (*Sincronización de carpetas de OneDrive*) para continuar.

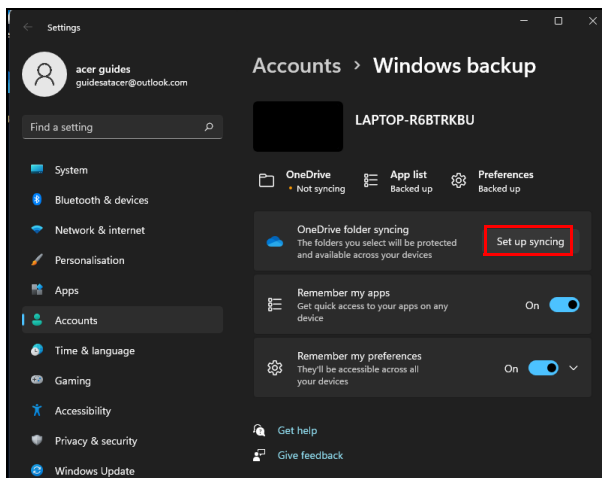


4. Asegúrese de haber seleccionado las carpetas de las que quiere realizar una copia de seguridad y haga clic en **[Start back up] (Iniciar copia de seguridad)** para continuar.

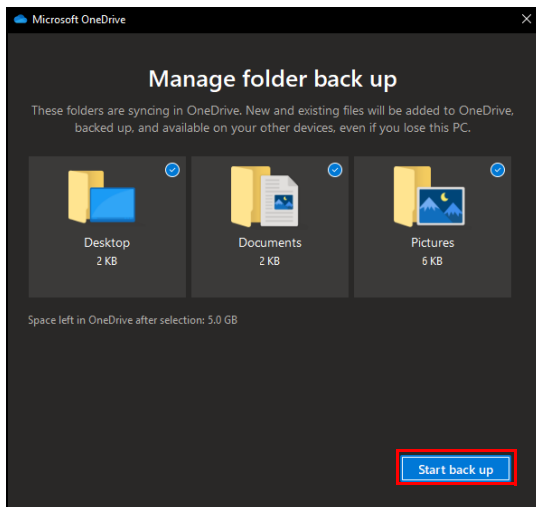

5. Puede seleccionar **[View sync progress] (Ver progreso de sincronización)** para ver cómo se sincronizan los archivos hasta que el proceso concluye.

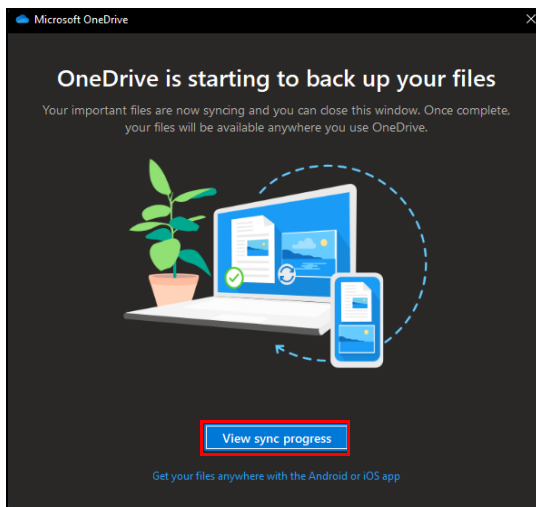

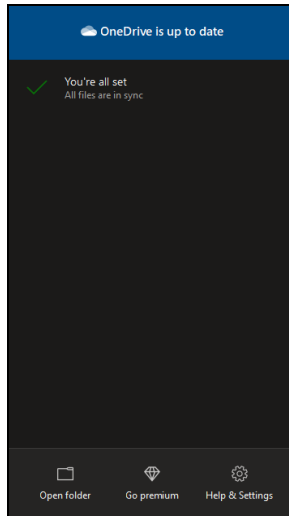


6. Para abrir la carpeta de OneDrive, haga doble clic en el icono de **[OneDrive] (OneDrive)** del área de notificaciones.

Creación de una copia de seguridad con los valores predeterminados de fábrica


[Recovery Drive] (Unidad de recuperación) le permite realizar una copia de seguridad del sistema operativo, las aplicaciones instaladas y los datos de una forma rápida y sencilla.

1. Haga clic en **[Start] (Inicio)**, seleccione **[Windows Tools] (Herramientas de Windows)** en la lista de aplicaciones y luego haga clic en **[Recovery Drive] (Unidad de recuperación)**.
2. Seleccione **[Yes] (Sí)** para abrir la ventana **[Recovery Drive] (Unidad de recuperación)**.


3. Asegúrese de que la opción **[Back up system files to the recovery drive]** (Realizar copia de seguridad de los archivos del sistema en la unidad de recuperación) se encuentre seleccionada y haga clic en **[Next]** (Siguiente).

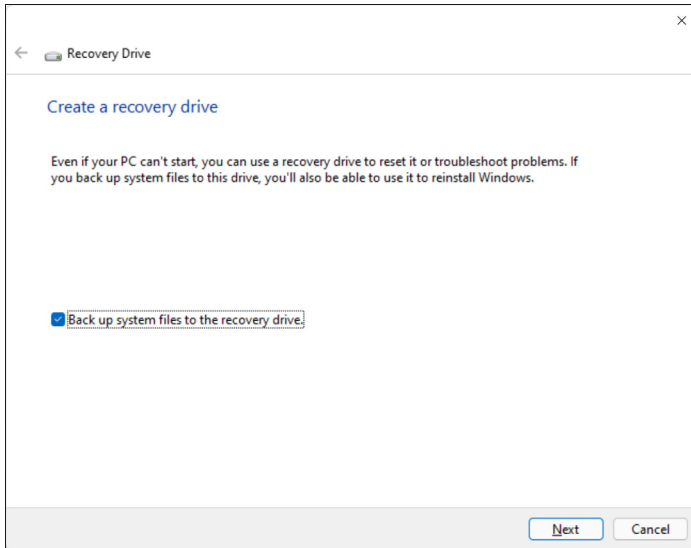

4. Conecte la unidad USB, espere a que el PC la detecte y, a continuación, haga clic en **[Next]** (Siguiente).

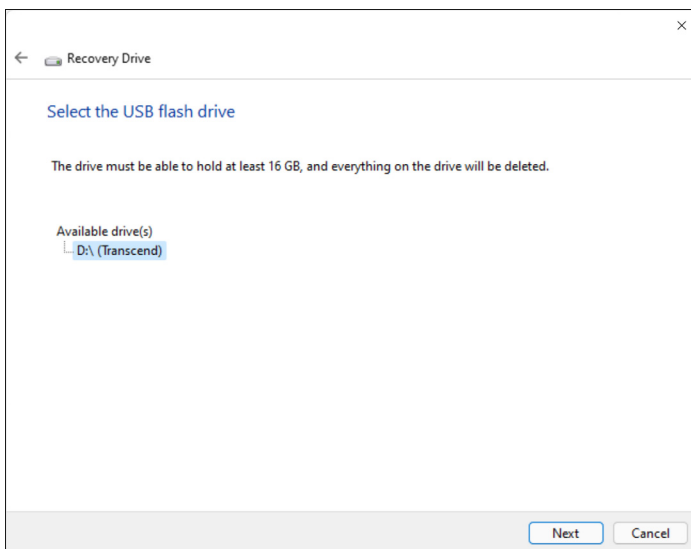

5. El contenido de la unidad se eliminará. Haga clic en **[Create] (Crear)** para continuar.

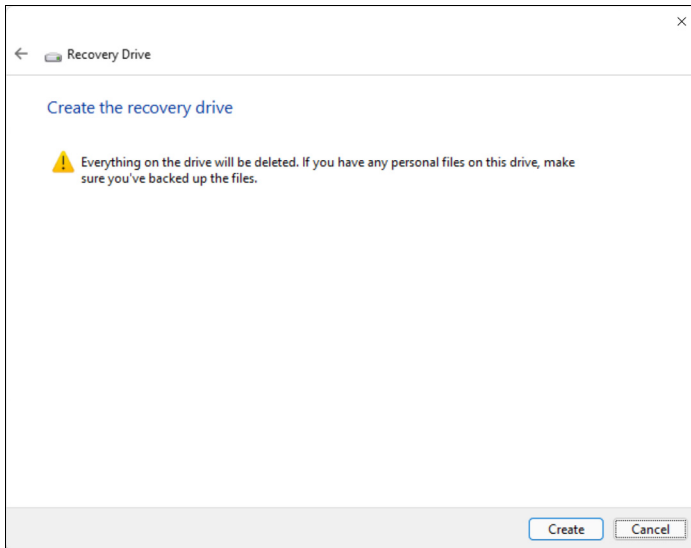

6. En la pantalla se mostrará el progreso de la copia de seguridad.
7. Siga el proceso hasta que se complete.
8. Desconecte la unidad USB y etiquétela de forma clara.



Importante

Ponga una etiqueta única y descriptiva a la copia de seguridad, como 'Copia de seguridad de recuperación de Windows'. Asegúrese de guardar la copia de seguridad en un lugar seguro que recuerde.



Nota

Como la copia de seguridad de la recuperación requiere como un mínimo 8 GB de almacenamiento tras el formateo, se recomienda utilizar una unidad USB con una capacidad de 16 GB o mayor.

Realizar una copia de seguridad de los controladores de la red inalámbrica y LAN

Realice una copia de seguridad de los controladores de la red inalámbrica y la LAN. Puede utilizar estas copias de seguridad para instalar los controladores de la red inalámbrica y LAN si instala otro sistema operativo.

1. En *[Start] (Inicio)*, seleccione **Control Center** en todas las listas de aplicaciones y, a continuación **Recovery Management**.
2. Seleccione la pestaña *[Backup] (Copia de seguridad)* y haga clic en **[Get started] (Iniciar)** en *[Backup wireless and LAN drivers] (Realizar una copia de seguridad de los controladores de la red inalámbrica y LAN)*. Elija la carpeta en la que desea guardar los controladores y seleccione **[OK] (Aceptar)**.
3. En la pantalla se mostrará el progreso de la copia de seguridad.



Restauración del ordenador

Recovery Management le permite restaurar su ordenador a su estado predeterminado de una forma rápida y sencilla. Puede optar por conservar sus archivos o por eliminarlos antes de reinstalar Windows.


Restaurar este PC y conservar mis archivos

1. En *[Start] (Inicio)*, seleccione **Control Center** en todas las listas de aplicaciones y, a continuación **Recovery Management**.
2. Seleccione la pestaña *[Restore] (Restaurar)* y haga clic en **[Get started] (Iniciar)** para abrir la ventana *[Recovery] (Recuperación)*.


3. Haga clic en **[Reset PC] (Restablecer PC)** para *[Choose an option] (Elegir una opción)*.

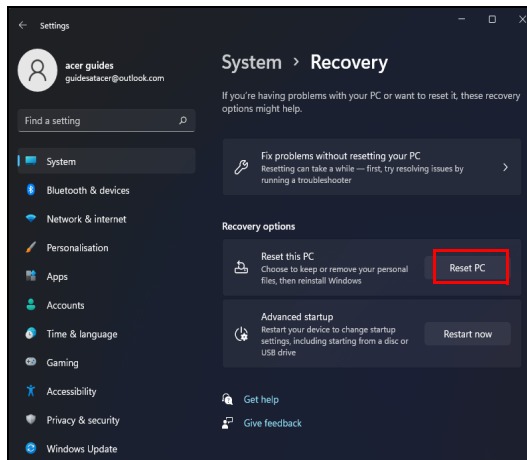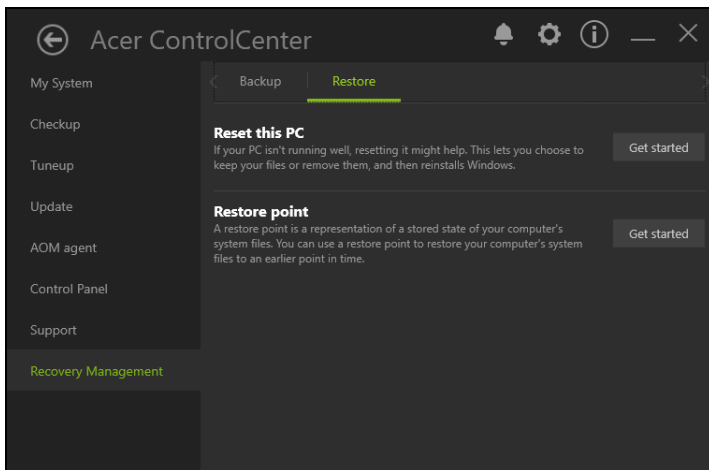


4. Seleccione **[Keep my files] (Conservar mis archivos)** para renovar el PC y reinstalar el sistema operativo sin eliminar sus archivos personales.

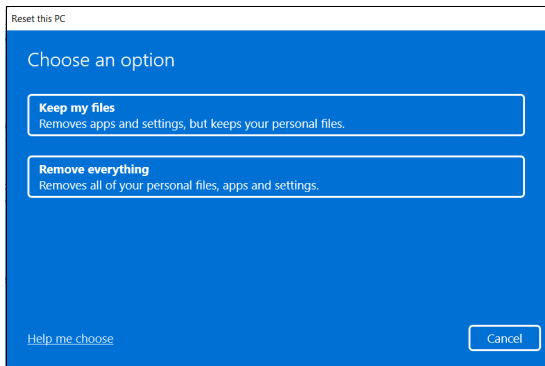


5. Elija entre las dos opciones **[Cloud download] (Descarga de la nube)** o **[Local reinstall] (Reinstalación local)** para reinstalar Windows. (asegúrese de estar conectado a Internet al usar [Cloud download] (Descarga de la nube).)

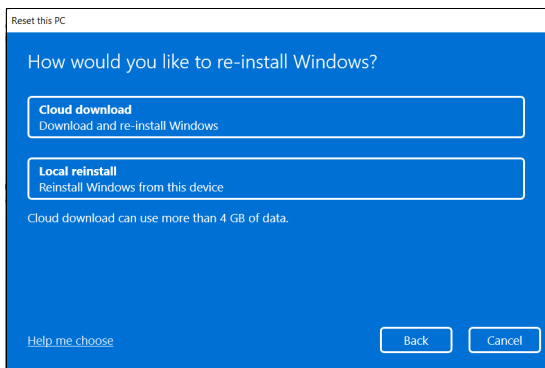

6. Haga clic en **[Change settings] (Cambiar configuración)** para abrir las opciones de *[Choose settings] (Elegir configuración)*.

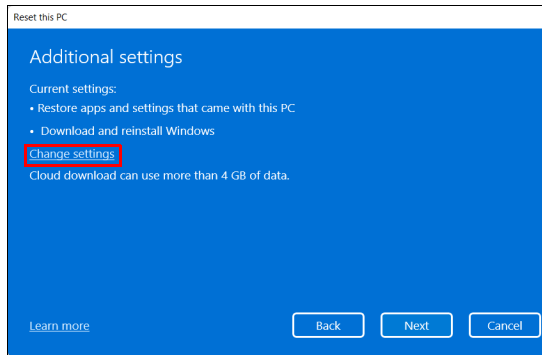


7. Elija las opciones de configuración y siga las instrucciones de la pantalla. Haga clic en **[Confirm] (Confirmar)** y luego en **[Next] (Siguiendo)** para continuar.

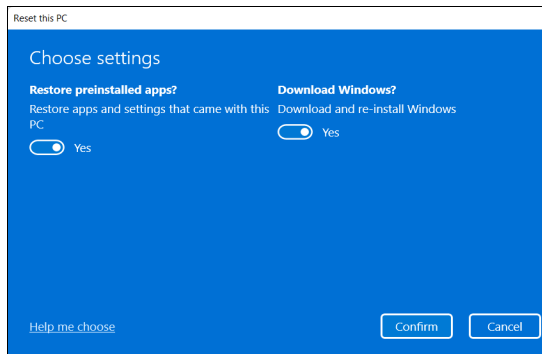

Importante

Si tiene aplicaciones instaladas en su PC, se eliminarán.

8. La restauración del PC reinstalará Windows, cambiará la configuración a los valores predeterminados de fábrica y eliminará todas las aplicaciones y los programas preinstalados sin eliminar sus archivos personales. Haga clic en **[Reset] (Restaurar)** para continuar. Esta operación tardará un poco y, a continuación, el PC se reiniciará.

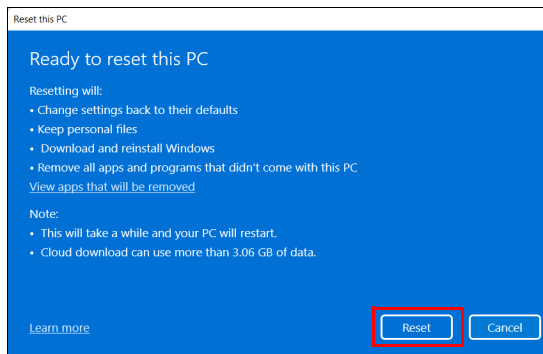

9. En la pantalla se mostrará el progreso de la restauración. Durante el proceso de restauración, la pantalla se apagará.

10. La pantalla se encenderá de nuevo cuando se esté instalando Windows. Durante el proceso de restauración, el PC se reiniciará en varias ocasiones.


11. Siga el proceso hasta que se complete.

12. Una vez que su PC haya completado el proceso de restauración, Windows se habrá restaurado a su configuración predeterminada de fábrica sin eliminar sus archivos personales.


Restaurar este PC y eliminarlo todo

1. En **[Start] (Inicio)**, seleccione **Control Center** en todas las listas de aplicaciones y, a continuación **Recovery Management**.


2. Seleccione la pestaña **[Restore]** (Restaurar) y haga clic en **[Get started]** (Iniciar) para abrir la ventana **[Recovery]** (Recuperación).

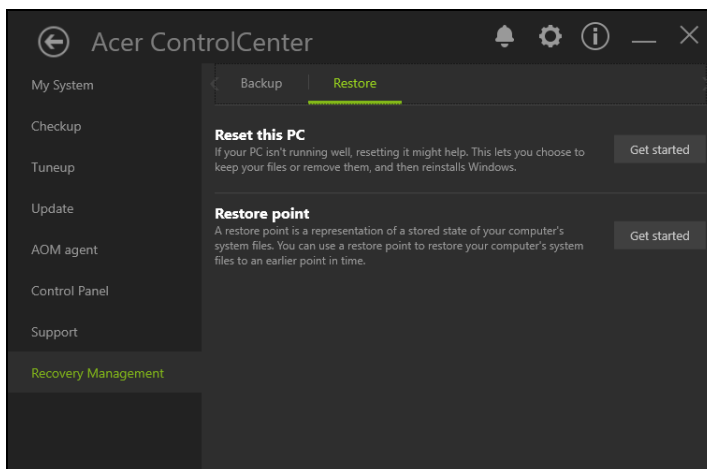


3. Haga clic en **[Reset PC]** (Restablecer PC) para **[Choose an option]** (Elegir una opción).

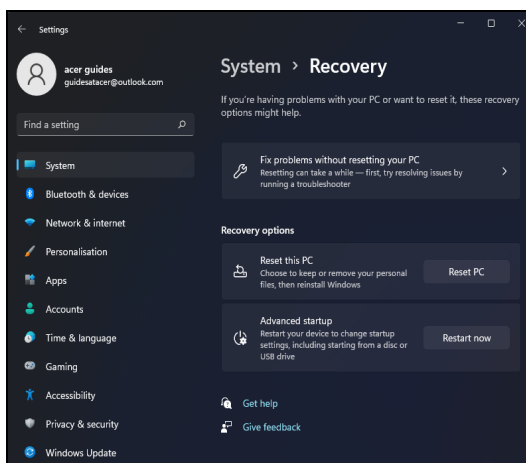


4. Seleccione **[Remove everything] (Eliminarlo todo)** para restaurar la configuración predeterminada del PC.

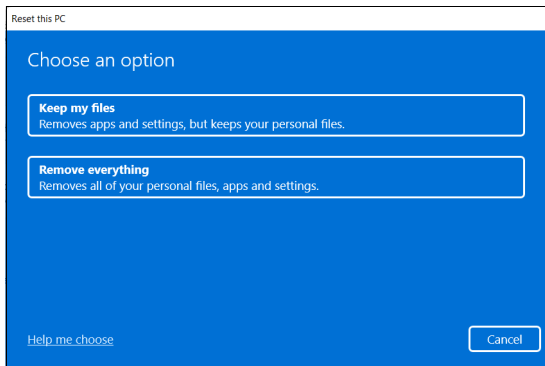


5. Elija entre las dos opciones **[Cloud download] (Descarga de la nube)** o **[Local reinstall] (Reinstalación local)** para reinstalar Windows. (asegúrese de estar conectado a Internet al usar **[Cloud download] (Descarga de la nube).**)

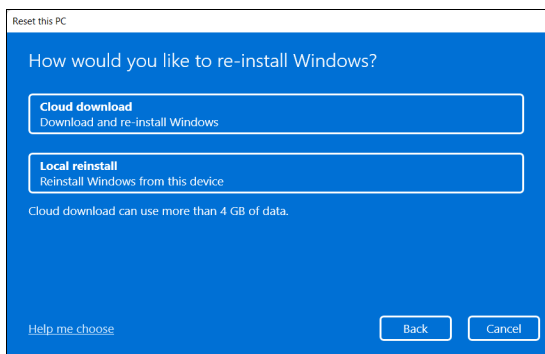


6. Haga clic en **[Change settings] (Cambiar configuración)** para abrir las opciones de *[Choose settings] (Elegir configuración)*.

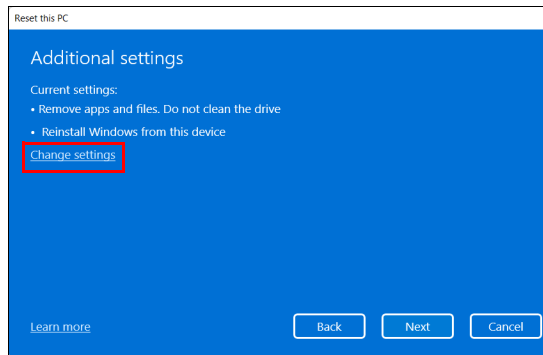

7. Elija las opciones de configuración y siga las instrucciones de la pantalla. Haga clic en **[Confirm] (Confirmar)** y luego en **[Next] (Siguiendo)** para continuar.

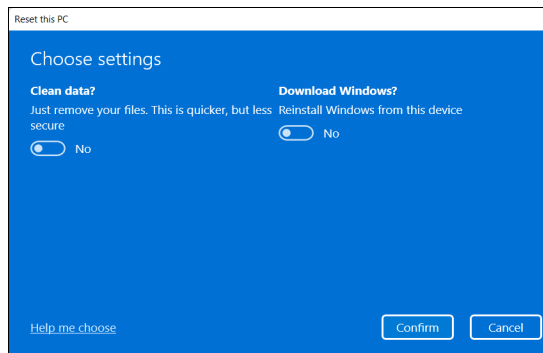

8. Haga clic en **[Reset] (Restaurar)** para continuar.

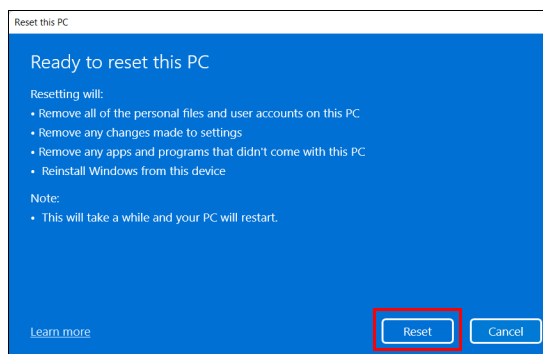

9. En la pantalla se mostrará el progreso de la restauración. Durante el proceso de restauración, la pantalla se apagará.
10. La pantalla se encenderá de nuevo cuando se esté instalando Windows. Durante el proceso de restauración, el PC se reiniciará en varias ocasiones.
11. Siga el proceso hasta que se complete.
12. Una vez que el PC haya completado el proceso de restablecimiento, Windows utilizará la configuración predeterminada de fábrica.

UTILIZAR UNA CONEXIÓN BLUETOOTH

Bluetooth es una tecnología que le permite transferir datos de forma inalámbrica entre muchos tipos de dispositivos diferentes situados a corta distancia. Entre los dispositivos con Bluetooth, se incluyen equipos, teléfonos móviles, tablets, auriculares inalámbricos y teclados.

Para utilizar la tecnología Bluetooth, debe asegurarse de que:

1. La opción de Bluetooth está habilitada en ambos dispositivos.
2. Sus dispositivos están "asociados" (o conectados).

Habilitar y deshabilitar la opción de Bluetooth

El adaptador Bluetooth debe estar habilitado en ambos dispositivos. En el caso de un ordenador, este puede ser un interruptor externo, una opción de software o un dongle Bluetooth independiente conectado al puerto USB del equipo (si no cuenta con un adaptador Bluetooth interno).



Nota

Consulte el manual de usuario de sus dispositivos para saber cómo activar su adaptador Bluetooth.


Habilitar el Bluetooth y añadir un dispositivo

Todos los nuevos dispositivos deben "asociados" antes con el adaptador Bluetooth de su equipo. Esto significa que deben ser autenticados primero por razones de seguridad. Solo es necesario emparejarlos una vez. Después, bastará con activar el adaptador Bluetooth de ambos dispositivos para conectarlos.


El Bluetooth de su ordenador está deshabilitado por defecto. Para habilitar el adaptador Bluetooth de su ordenador, haga lo siguiente:

1. Pulse la *tecla Windows* o seleccione el *botón [Start] (Inicio)* de *Windows* > **[Settings] (Configuración)** > **[Bluetooth & devices] (Bluetooth y dispositivos)** y haga clic en el conmutador situado bajo **[Bluetooth] (Bluetooth)** para activarlo o desactivarlo.
2. Haga clic en **[Add device] (Agregar dispositivo)** y seleccione el dispositivo que desea añadir.

3. Su ordenador empezará a buscar dispositivos automáticamente, además de hacerse visible para otros dispositivos.
4. Seleccione el dispositivo que desee emparejar de la lista de dispositivos detectados.

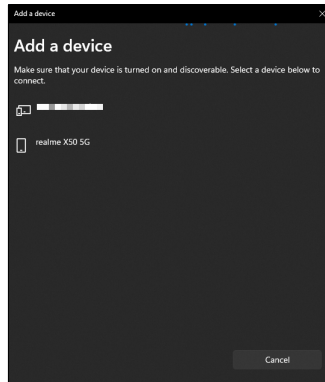

5. Si, tras el emparejado, aparece un código en la pantalla, introduzca ese código en el dispositivo para continuar con la conexión.

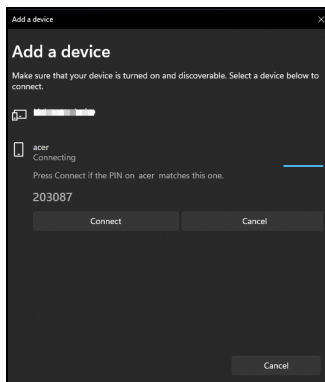

Nota

Algunos dispositivos que utilizan versiones anteriores de la tecnología Bluetooth requieren la introducción de un PIN en ambos dispositivos. En el caso de que uno de los dispositivos no tenga ningún método de entrada (como en unos auriculares), el código irá codificado en el hardware del propio dispositivo (normalmente "0000" o "1234"). Consulte el manual de usuario de su dispositivo para más información.

También puede acceder a la configuración de la conexión Bluetooth seleccionando el icono *[Network] (Red)*, *[Sound] (Sonido)* y *[Battery] (Batería)* de la esquina inferior derecha de la pantalla, para abrir el panel *[Quick settings] (Configuración rápida)*. Desde aquí puede habilitar o deshabilitar la conexión Bluetooth, o hacer clic con el botón derecho del ratón en **[Bluetooth] (Bluetooth) > [Go to Settings] (Ir a Configuración)** para acceder a la configuración de la conexión Bluetooth.

CONEXIÓN A INTERNET

Este capítulo incluye información general sobre tipos y métodos de conexión a Internet. Para más información, consulte **Conexiones de red en la página 104**.

Las funciones de red integradas de su ordenador facilitan la conexión a Internet de su equipo.

Sin embargo, en primer lugar, para poder conectarse a Internet desde casa, deberá contratar servicios de Internet a un proveedor de servicios de Internet (ISP), normalmente una operadora de telefonía o de servicios de cable, que instalará el servicio de Internet en su casa u oficina. El ISP instalará un pequeño dispositivo, un router o un módem, que le permitirá conectarse a Internet.

Conexión a una red inalámbrica

Conexión a una red LAN inalámbrica

Una red LAN (o WLAN) inalámbrica es una *red de área local inalámbrica* que puede conectar dos o más ordenadores sin necesidad de cables. Una vez conectado a una red WLAN, podrá acceder a Internet. También podrá compartir archivos, otros dispositivos e incluso la propia conexión a Internet.

La conexión inalámbrica de su ordenador está activa por defecto; Windows detectará y mostrará una lista de redes disponibles durante la configuración. Seleccione su red e introduzca la contraseña si se le solicita.



Aviso

El uso de dispositivos inalámbricos en aeronaves puede estar prohibido. Todos los dispositivos inalámbricos deben apagarse antes de embarcar en una aeronave y durante el despegue, ya que su uso puede ser peligroso para la operatividad de la aeronave, interrumpir comunicaciones e incluso ser ilegal. Podrá activar los dispositivos inalámbricos de su ordenador únicamente cuando el personal de cabina le indique es seguro hacerlo.

Los ordenadores Acer cuentan con una tecla de acceso rápido al *Modo vuelo* que activa y desactiva la conexión de red. Puede utilizar opciones de gestión de red para activar o desactivar la red inalámbrica o controlar lo que comparte a través de ella.

Para conectarse a una red inalámbrica, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Asegúrese de tener un punto de acceso/router inalámbrico y conexión a Internet a través del ISP que desee. Anote el nombre y la contraseña de la red inalámbrica (si fuera necesario). Si está intentando conectarse a una red pública (como la de una cafetería), asegúrese de tener el nombre de la red inalámbrica.




Nota

Consulte a su ISP o la documentación de su router para obtener más información acerca de la conexión a Internet.

2. Haga clic en **Red** en el área de notificaciones.



3. Seleccione *[Manage WiFi connections]* (*Gestionar conexiones WiFi*).

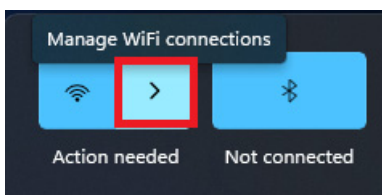


Nota

*Si la Wi-Fi está desactivada, haga clic en el icono **[Wi-Fi]** (**Wi-Fi**) para activarla.*


4. Verá una lista de las redes inalámbricas disponibles. Seleccione la que desee utilizar.



5. Una vez seleccionada la red inalámbrica, seleccione **[Connect]** (**Conectar**).

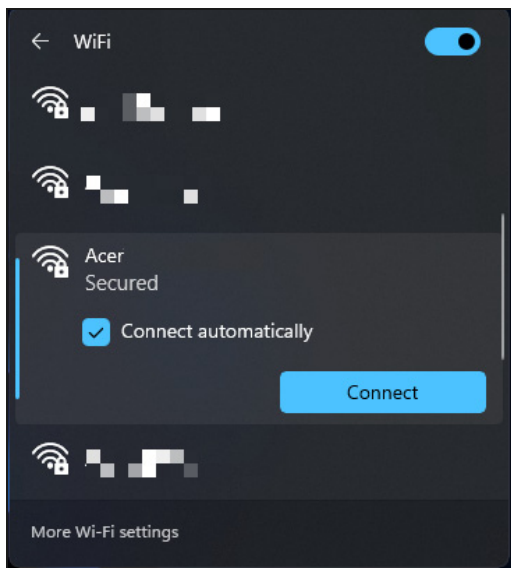


6. Si fuera necesario, introduzca la contraseña de la red.

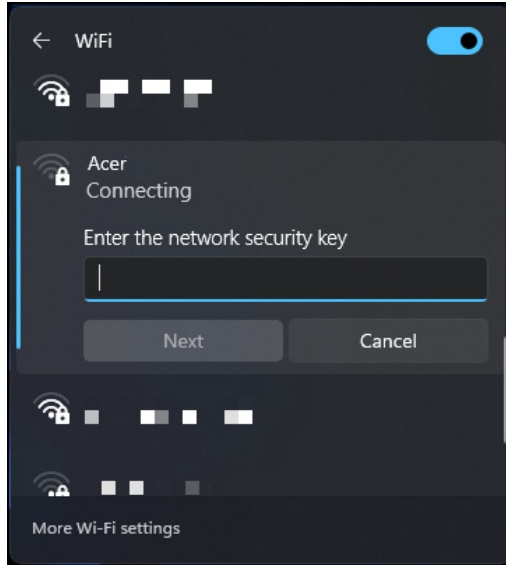

Conexión por cable

Función de red integrada

Si su ordenador tiene un puerto de red, conecte un extremo de un cable de red al puerto de red de su ordenador, y el otro extremo a un puerto de su router (consulte la imagen que aparece a continuación). Ya estará listo para conectarse en línea.

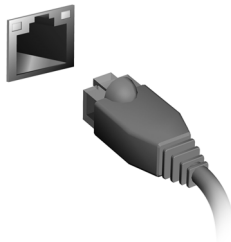

TRAVELMATESENSE

TravelMateSense es un centro de configuración de dispositivos que le ofrece capacidades integrales para establecer flujos de trabajo, realizar un seguimiento del rendimiento del sistema, comprobar el estado y la carga de su batería, mejorar la seguridad de los datos, ejecutar Acer DustDefender™ y recibir notificaciones de actualizaciones en vivo.




Nota

La función varía según la configuración.

La pantalla principal de *TravelMateSense*

En la pantalla **[Home] (Principal)** puede encontrar diferentes flujos de trabajo para su proceso de trabajo actual y una descripción general del rendimiento del sistema, incluidas las temperaturas y el estado de la batería.

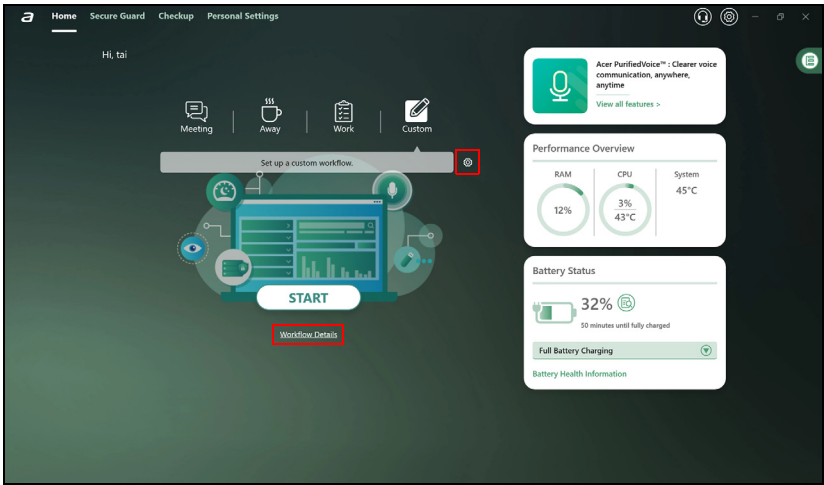

Tipos de flujo de trabajo y cambios


Puede seleccionar hasta cuatro tipos de flujo de trabajo: **[Meeting] (Reunión)**, **[Away] (Ausente)**, **[Work] (Trabajo)** y **[Custom] (Personalizado)**. Si pasa el ratón por **[Workflow Details] (Detalles del flujo)** aparecerá toda la información de configuración relacionada con este flujo de trabajo.

Para activar un flujo de trabajo:

Seleccione un flujo de trabajo, haga clic en **[START] (INICIO)** para activar el flujo de trabajo seleccionado.

Para cambiar los ajustes del flujo de trabajo:

Haga clic en el icono **[Settings] (Configuración)**  para entrar en la página **[Workflow Settings] (Ajustes de flujo de trabajo)**. Seleccione un flujo de trabajo y realice cambios en función de sus necesidades. Si no le gustan las funciones establecidas, siempre puede restablecer los ajustes originales. Haga clic en **[Reset to default settings] (Restablecer predeterminados)** para restaurar parámetros predeterminados.

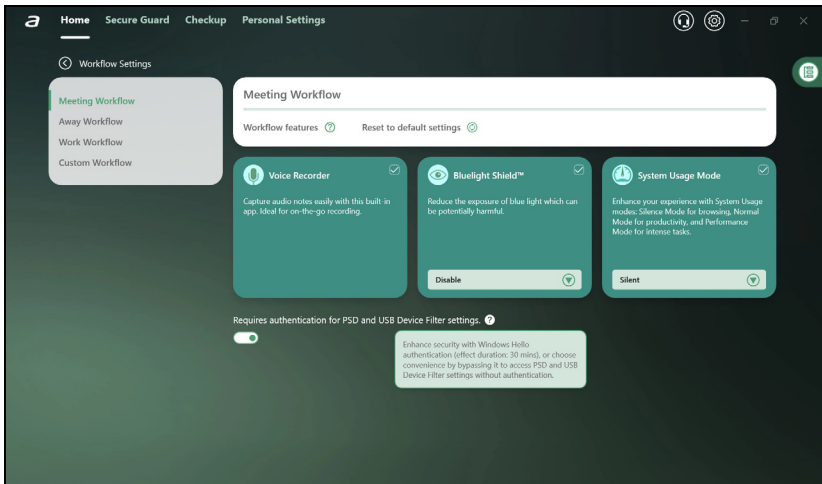


Nota

Tanto los parámetros de rendimiento como las temperaturas que se indican pueden variar en función de la configuración de la máquina, así como en función de la potencia de la CPU y la GPU.


Tarjetas de widgets

Por defecto, en todas las pantallas de *TravelMateSense* las tarjetas de widgets siempre están visibles. Si permanecen ocultos, haga clic en el icono del *Widget* .

- En la pestaña **[Live Update] (Actualización en tiempo real)** puede comprobar si hay actualizaciones disponibles en cualquier momento haciendo clic en el botón **[Check Now] (Buscar ahora)**. Para obtener una vista detallada de las actualizaciones disponibles, solo tiene que seleccionar **[Details] (Detalles)** para acceder a **[Update List] (Lista actualizaciones)**.

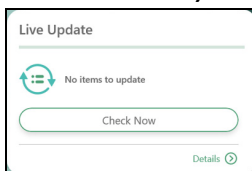


- En la ficha **Acer DustDefender™**, haga clic en **[Clean Now] (Limpiar ahora)** para comenzar el procedimiento de limpieza. Para obtener más información, seleccione **[Details] (Detalles)**.

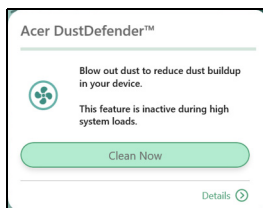


Ajustes

Haga clic en el icono *[Settings]* (Configuración) , y la interfaz le presentará la versión actual de *TravelMateSense*. Puede actualizar el firmware de forma manual, establecer comprobaciones automáticas para las actualizaciones del sistema al iniciar y cambiar las unidades de temperatura según sea necesario.

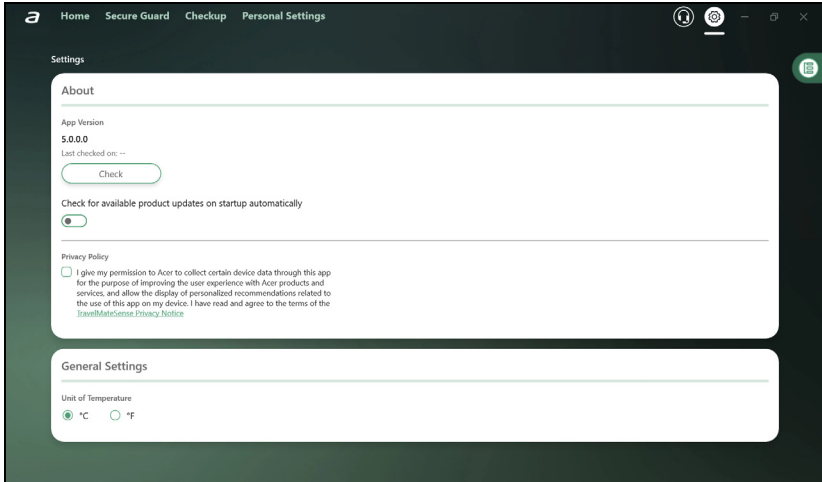

Asistencia


Haga clic en el icono *[Support]* (Soporte) , y la interfaz le presentará la información del dispositivo relacionada con los números de producto y la garantía. Dentro de esta pantalla, **[Find an Answer]** (Buscar una respuesta), puede encontrar asistencia total para solucionar problemas comunes a través de búsquedas en la base de conocimientos o conversaciones con otros propietarios y aficionados de productos Acer. Si no encuentra la respuesta a su pregunta, consulte **[Contact Us]** (Contacto) para buscar el centro de servicio local, donde podrán prestarle más ayuda.

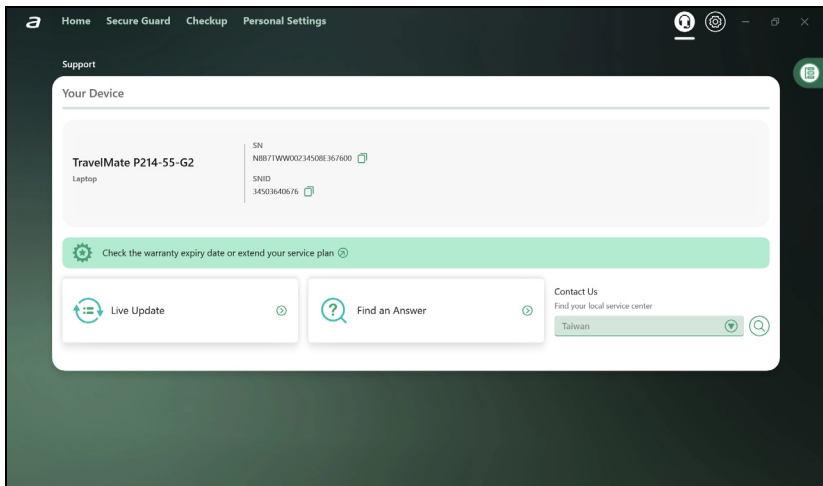

Protección segura

TravelMateSense incluye cuatro módulos que protegerán su dispositivo frente al acceso no autorizado y cualquier intrusión.

- [USB Device Filter] (Filtro de dispositivos USB)
- [Personal Secure Drive (PSD)] (Unidad personal segura (PSD))
- [File Secure] (Protección archivos)
- [Dynamic Lock] (Bloqueo dinámico)

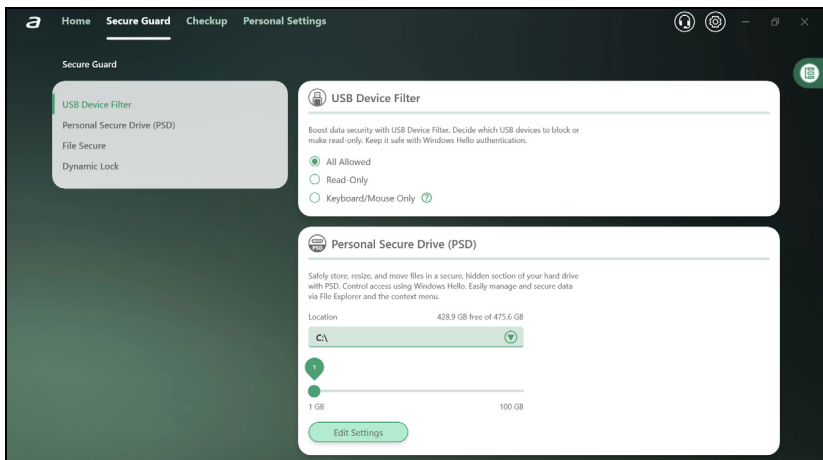



Nota

Puede que su ordenador no tenga todos los módulos que se mencionan anteriormente. Consulte las especificaciones de su ordenador para confirmar qué módulos admite.

Se le pedirá que configure Windows Hello, para que pueda establecer los parámetros y de ese modo mejorar la seguridad de los datos.

Haga clic en [Set Up Windows Hello] (Configurar Windows Hello) para comenzar. Seleccione sus [Sign-in options] (Opciones de inicio de sesión) en los ajustes de Windows Hello: [Facial recognition] (Reconocimiento facial), [Fingerprint recognition] (Reconocimiento de huellas digitales) o PIN. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.




Nota

Seleccione una contraseña que recuerde, pero que sea difícil de adivinar. No utilice palabras que puedan encontrarse en un diccionario. Se recomienda que utilice una combinación de letras y números.


[USB Device Filter] (Filtro de dispositivos USB)

Puede establecer dispositivos USB específicos para bloquearlos o configurarlos como de solo lectura.

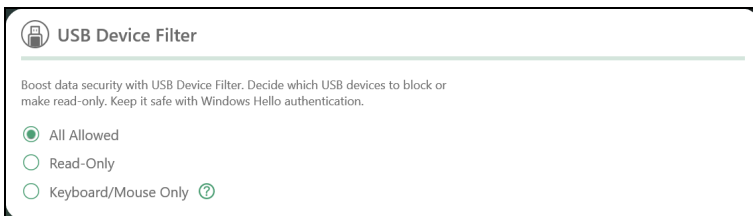


[Personal Secure Drive (PSD)] (Unidad personal segura (PSD))

La [Personal Secure Drive] (Unidad personal segura (PSD)) es una sección segura de su disco duro en la que puede almacenar y ocultar archivos importantes. Solo puede obtener acceso a la PSD mediante la autenticación con Windows Hello.

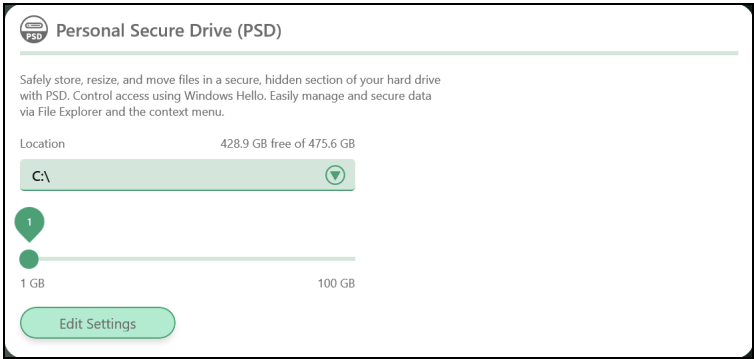

[File Secure] (Protección archivos)

Permítase una sólida protección de archivos con Acer ProShield Plus.

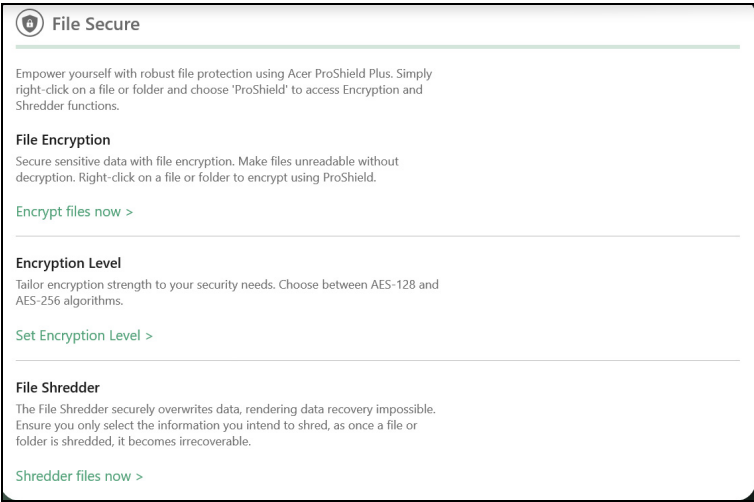

[File Encryption] (Cifrado de archivos)

Aquí puede seleccionar los archivos y las carpetas para cifrarlos o descifrarlos. Puede proteger sus archivos y carpetas para evitar que se modifiquen, lean o incluso se pueda acceder a ellas sin autenticación en Windows Hello.

[Encryption Level] (Nivel de cifrado)

Adapte el nivel de cifrado a sus necesidades de seguridad.

[File Shredder] (Destructor de archivos)

Aquí podrá seleccionar archivos y carpetas para que se eliminen completamente de la unidad de disco duro. El [File Shredder] (Destructor de archivos) sobrescribe los datos para que la recuperación de los datos sea imposible.




Aviso

Asegúrese de seleccionar solo la información que quiera destruir. Una vez destruidos un archivo o una carpeta, resulta imposible recuperar los datos.


[Dynamic Lock] (Bloqueo dinámico)

Al aprovechar la conectividad Bluetooth, [Dynamic Lock] (Bloqueo dinámico) detecta la ausencia de un dispositivo emparejado dentro de un rango específico y activa la función de bloqueo automático.

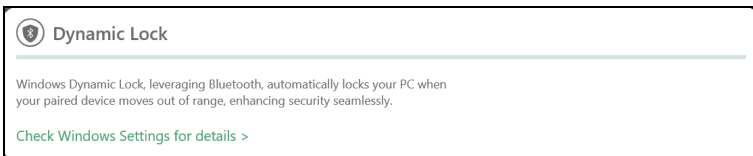

Comprobación

Seleccione la pestaña **[Checkup] (Comprobación)** para evaluar rápidamente la integridad de los componentes del sistema, incluida la batería, las unidades de almacenamiento y la RAM con un solo clic: **[Checkup All] (Comprobación de todo)**.

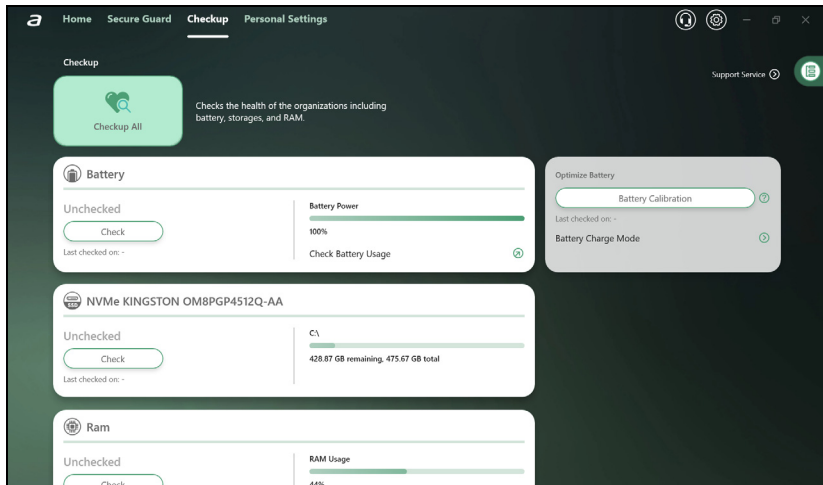

- **[Support Service] (Servicio de asistencia)**: Haga clic en **Support Service** y vaya a la página de **[Support] (Soporte)**.

[Battery] (Batería)

Puede comprobar el estado de integridad de la batería haciendo clic en el botón **[Check] (Comprobar)**. Si desea ver detalles sobre el uso de la batería, haga clic en el icono . Además, en **[Battery Power] (Carga de la batería)** se muestra una estimación del tiempo de batería restante, junto con una visualización del porcentaje.

Para asegurarse el rendimiento óptimo de la batería, se recomienda usar la función **[Battery Calibration] (Calibración de la batería)** de forma periódica.

[Storage] (Almacenamiento)

Para evaluar el estado de integridad del almacenamiento, inicie la evaluación haciendo clic en el botón **[Check] (Comprobar)**.

RAM

Para acceder al estado de integridad de la RAM, haga clic en el botón **[Check] (Comprobar)** y vea el uso actual de la RAM.




Nota

Las especificaciones variarán dependiendo de los modelo o del sistema operativo.

Configuración personal

En la pantalla **[Personal Settings] (Configuración personal)**, puede seleccionar el modo de uso del sistema, el modo de carga de la batería, los ajustes relacionados de la pantalla, y ejecutar Acer DustDefender™ en función de sus preferencias.

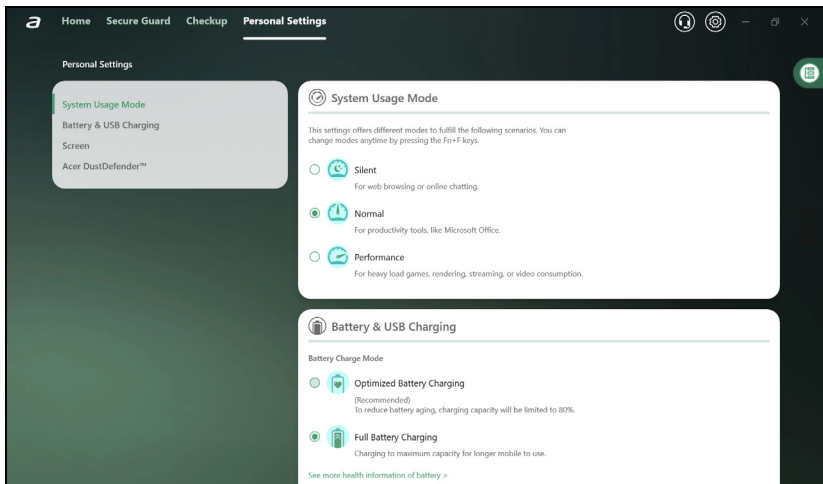

[System Usage Mode] (Modo de uso del sistema)

Puede elegir entre tres modos disponibles: **[Silent] (Silencioso)**, **Normal** y **[Performance] (Rendimiento)**. Elija el que mejor se adapte a su caso de uso específico. Puede cambiar de modo fácilmente pulsando las teclas Fn+F.


[Battery & USB Charging] (Carga de batería y USB)

[Battery Charge Mode] (Modo de carga de la batería)

Puede elegir entre dos opciones de carga de la batería: **[Optimized Battery Charging] (Carga de batería optimizada)** y **[Full Battery Charging] (Carga de batería completa)**. Se recomienda encarecidamente optar por el modo **[Optimized Battery Charging] (Carga de batería optimizada)**. Cuando este modo está seleccionado, el sistema carga la batería a una capacidad de hasta el 80 %, con lo que se mejora la vida útil global de la batería.

[Power-off USB Charger] (Cargador USB en estado apagado)


Use el puerto USB designado para cargar dispositivos móviles, incluso con el portátil apagado o en el modo Hibernación. Además, puede establecer un nivel de la batería para que, cuando la carga de la batería baje de este nivel establecido, la carga se detenga automáticamente. Esta función sirve para optimizar la energía del portátil, especialmente en las situaciones en las que no hay un adaptador de corriente disponible.

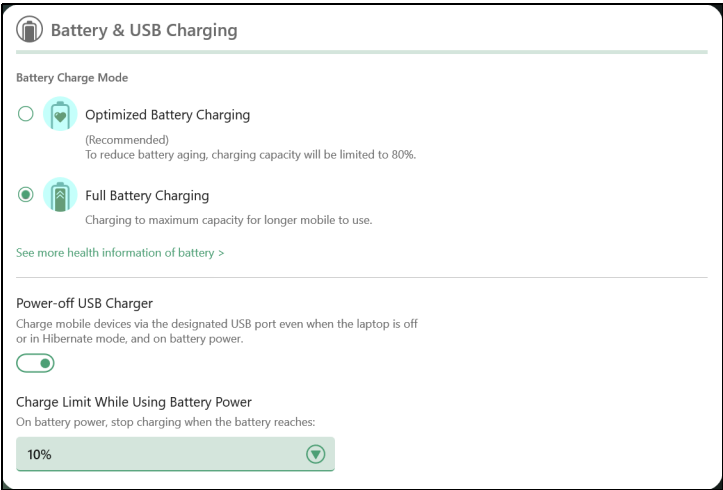

[Screen] (Pantalla)

Bluelight Shield™


Bluelight Shield™ se puede activar para reducir las emisiones de luz azul de la pantalla y así proteger la vista. Tiene la flexibilidad de poder activar y desactivar Bluelight Shield™, y elegir entre cuatro modos distintos para satisfacer todas sus necesidades.

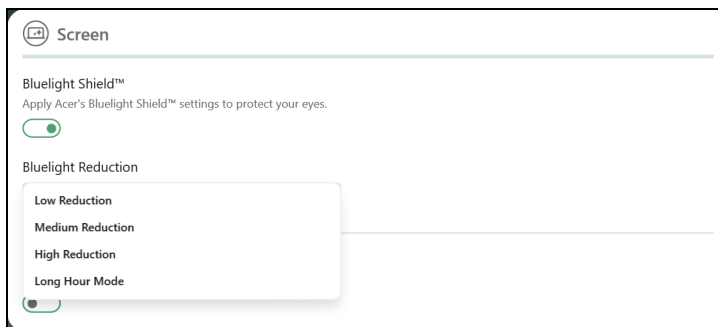

- [Low Reduction] (Baja reducción): reduce las emisiones de luz azul de la pantalla con retroiluminación LED entre un 10 % y un 25 % para disponer de una protección básica.
- [Medium Reduction] (Media reducción): reduce las emisiones de luz azul de la pantalla con retroiluminación LED entre un 26 % y un 45 % para proteger su vista.
- [High Reduction] (Alta reducción): reduce las emisiones de luz azul de la pantalla con retroiluminación LED entre un 46 % y un 65 % para disponer de la máxima protección.
- [Long Hour Mode] (Modo de horario prolongado): un modo ajustado por profesionales para reducir la fatiga ocular durante un periodo de tiempo prolongado.

Acer DustDefender™

Acer DustDefender™ funciona invirtiendo de forma breve el ventilador cada 6 horas para eliminar el polvo, lo que hace que los componentes se mantengan refrigerados, funcionen mejor y duren más. Se habilita de forma predeterminada. Puedes ejecutar Acer DustDefender™ de forma manual al hacer clic en el botón **[Clean Now] (Limpiar ahora)**.

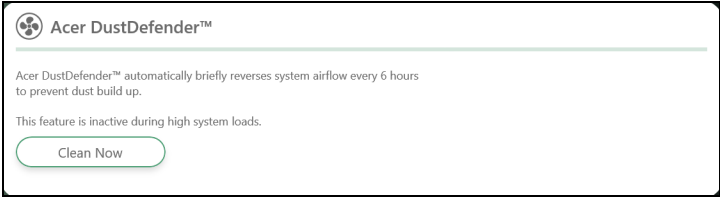

Nota

Las especificaciones variarán dependiendo de los modelo o del sistema operativo.

Mantener a salvo su ordenador y sus datos...

En esta sección, encontrará:

- Cómo proteger su ordenador
- Configurar contraseñas
- Qué necesita preparar cuando se va de viaje
- Cómo sacar el máximo partido a su batería

ACER PROSHIELD PLUS

Vista general

Una solución de seguridad todo en uno, Acer ProShield Plus usa la tecnología de autenticación biométrica de Windows Hello y los módulos que proporcionan una solución de seguridad integrada para solucionar los siguientes puntos de vulnerabilidad:

- Asegurar el dispositivo frente a un acceso no autorizado
- Proteger el almacenamiento local

Acer ProShield Plus incluye estos módulos que protegerán su dispositivo de accesos no autorizados e intrusiones.



Nota

Puede que su ordenador no tenga todos los módulos que se mencionan a continuación. Consulte las especificaciones de su ordenador para confirmar qué módulos admite.

- [File Encryption / Decryption] (Cifrado/descifrado de archivos)
- [File Shredder] (Destructor de archivos)
- [Personal Secure Drive (PSD)] (Unidad personal segura (PSD))
- [Application / Browser Guard] (Protección del navegador/aplicación)
- [USB Device Filter] (Filtro de dispositivos USB)
- [Alert and Security Report] (Alerta y Informe de seguridad)

Configuración de Acer ProShield Plus

La primera vez que ejecute Acer ProShield Plus, tendrá que configurar Windows Hello para configurar los parámetros de Acer ProShield Plus.

Haga clic en [Set Up Windows Hello] (Configurar Windows Hello) para comenzar. Seleccione sus [Sign-in options] (Opciones de inicio de sesión) en la configuración de Windows Hello: [Facial recognition] (Reconocimiento facial), [Fingerprint] (Huella dactilar) o [PIN] (PIN), y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.




Nota

Seleccione una contraseña que recuerde, pero que sea difícil de adivinar. No utilice palabras que puedan encontrarse en un diccionario. Se recomienda que utilice una combinación de letras y números.



Una vez finalizada la configuración, puede usar cualquiera de las autenticaciones siguientes para acceder a Acer ProShield Plus y descifrar los archivos cifrados.

- [Face] (Cara)
- [Fingerprint] (Huella dactilar)
- [PIN] (PIN)

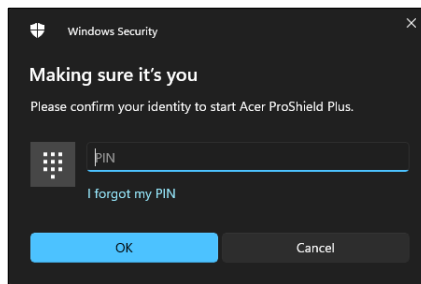


Cifrado/descifrado de archivos

Aquí puede seleccionar las carpetas y los archivos para cifrarlos o descifrarlos. Puede proteger sus archivos y carpetas para evitar que se modifiquen, lean o incluso se acceda a ellos sin autenticación en Windows Hello.

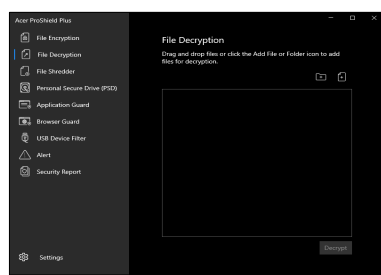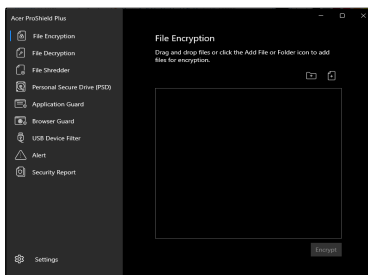

Destructor de archivos

Esta función permite seleccionar archivos para quitarlos del disco duro por completo. El [File Shredder] (Destructor de archivos) sobrescribe los datos para que la recuperación de los datos sea imposible.

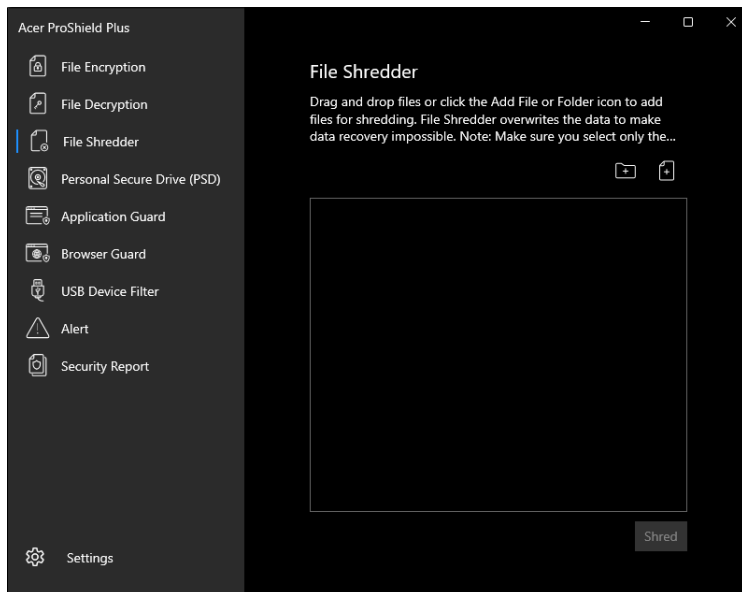

Aviso


Asegúrese de seleccionar solo la información que quiera destruir. Una vez destruidos un archivo o una carpeta, resulta imposible recuperar los datos.

Unidad personal segura


La [Personal Secure Drive] (Unidad personal segura (PSD)) es una sección segura de su disco duro en la que puede almacenar y ocultar archivos importantes. Solo puede obtener acceso a la PSD mediante la autenticación con Windows Hello.

En la ventana de PSD, seleccione el botón de edición para abrir la página *[Create a Personal Secure Drive (PSD)]* (Crear una unidad personal segura (PSD)) y, a continuación, establezca la *[Location]*

(Ubicación) y [Capacity] (Capacidad). Haga clic en **[Create] (Crear)** para salir.

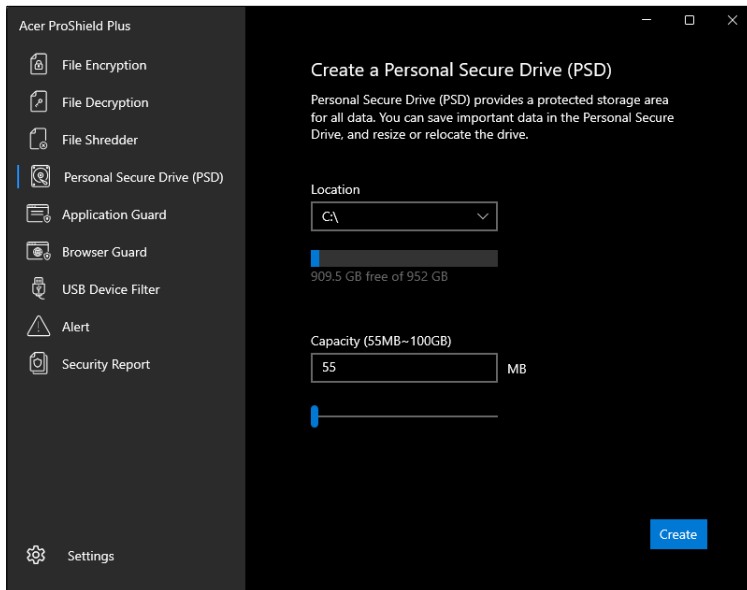


Haga clic en el botón conmutable para **[Open] (Abrir)** o **[Close] (Cerrar)** la PSD.

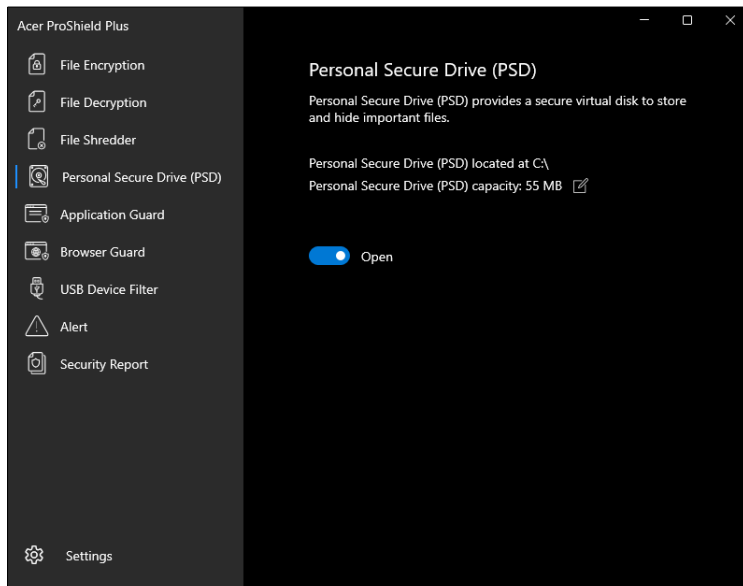

Use el botón de edición para restablecer los valores de *[Location]* (Ubicación) y *[Capacity]* (Capacidad) de la PSD.

Protección de aplicaciones

Aquí puede establecer las aplicaciones que desea proteger. Tras establecerlas, se necesitará autenticación en Windows Hello para acceder a la aplicación.

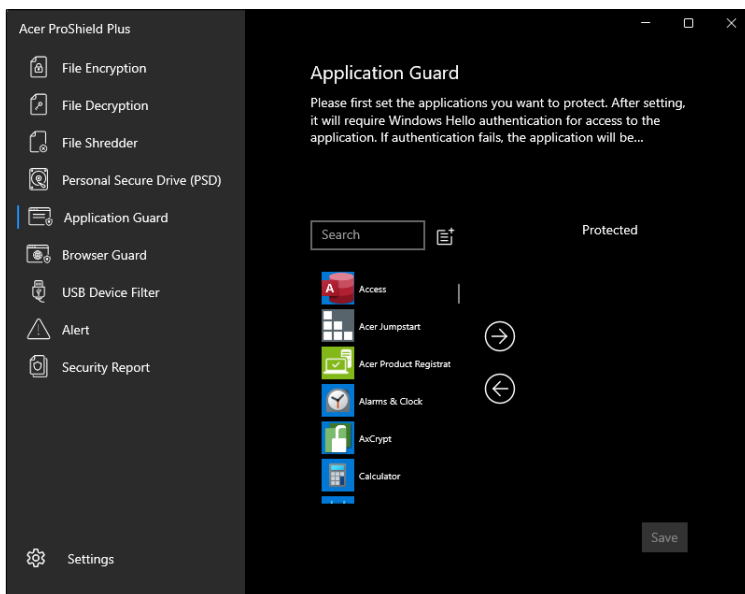


Nota

Si la autenticación de Windows Hello falla, el usuario no puede acceder a la aplicación.

Protección del navegador

La [Browser Guard] (Protección del navegador) le permite proteger marcadores, ID y contraseñas en los navegadores Microsoft Edge, Google Chrome y Mozilla Firefox. En la ventana de [Browser Guard] (Protección del navegador), puede seleccionar los navegadores que desea proteger. Tras establecerlas, se necesitará autenticación en Windows Hello para acceder a la aplicación.

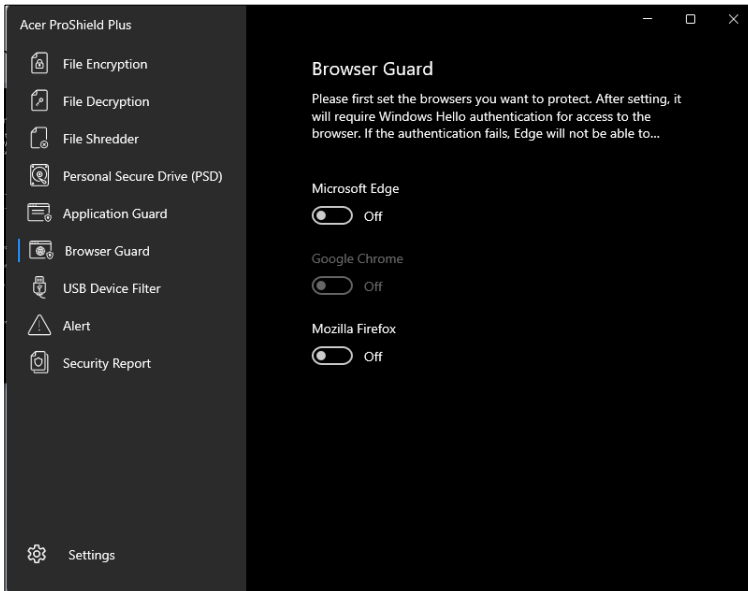


Nota

Si la autenticación de Windows Hello falla, no se podrá acceder al navegador Microsoft Edge; mientras que solo se podrá navegar en Google Chrome y Mozilla Firefox en modo [Guest] (Invitado), lo que significa que la información relevante del usuario (como marcadores, ID, contraseña, etc.) está cifrada y protegida.


Filtro de dispositivos USB

Puede establecer dispositivos USB específicos para denegar el acceso o configurarlos como de solo lectura.

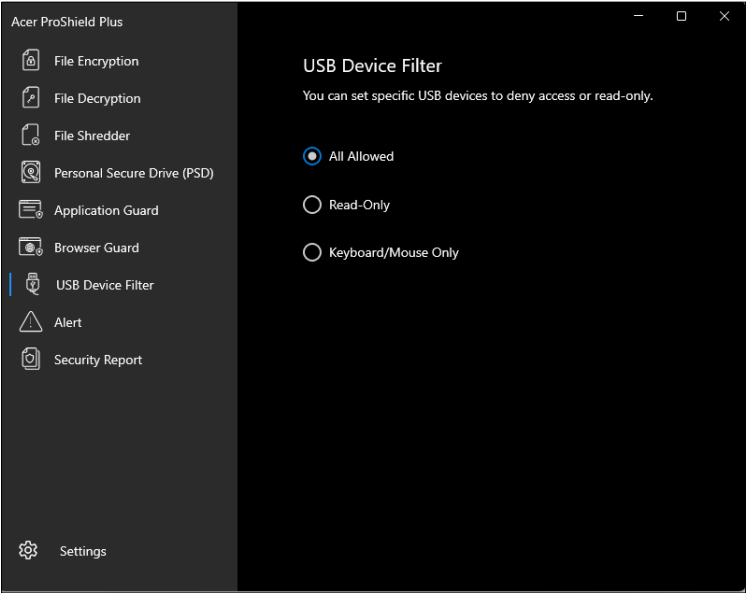


Alerta

Aquí puede configurar la alerta de cada módulo como **[On] (Activado)** u **[Off] (Desactivado)** para registrar los accesos no válidos. Esta función también puede enviar una notificación por correo electrónico cuando los eventos desencadenan alertas.

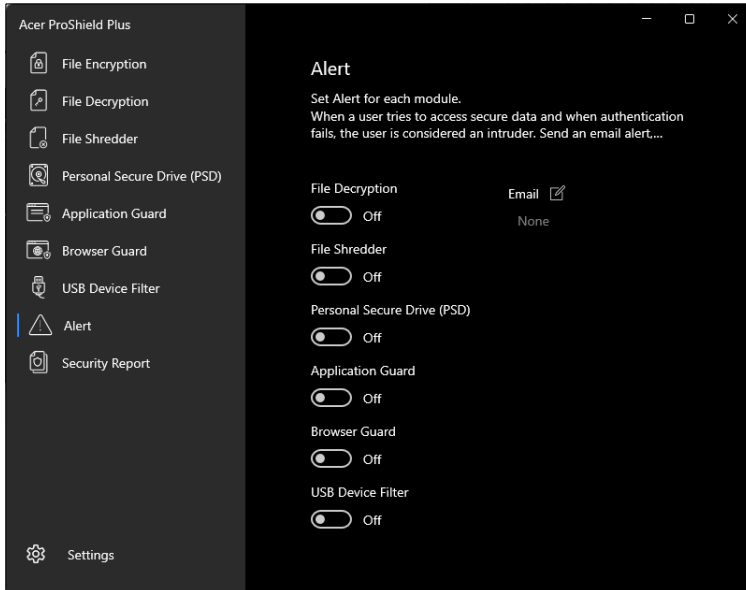

Informe de seguridad

Aquí puede encontrar un registro de informes de detección de intrusiones. Si un usuario intenta acceder a datos seguros y la autenticación falla, se considera que el usuario es un intruso. Cuando el módulo detecta a un intruso, envía una alerta por correo electrónico, captura al intruso con la webcam y guarda el registro en el [Security Report] (Informe de seguridad).

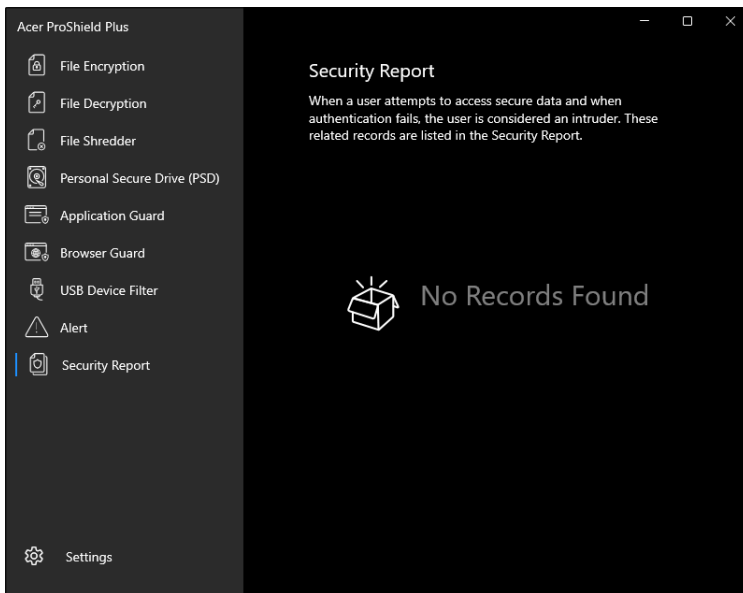

Escanee este código QR para ver nuestro vídeo tutorial de Acer Proshield Plus.



PROTEGER SU ORDENADOR

Su ordenador es una valiosa inversión que debe proteger. Aprenda a proteger y cuidar de su ordenador.

Entre las funciones de seguridad se incluyen bloqueos de hardware y software: una ranura de seguridad y contraseñas.

Utilizar un bloqueo de seguridad para ordenadores

El ordenador incluye una ranura de seguridad para poder conectar un candado de seguridad.

Enrolle un cable de seguridad para ordenadores a un objeto fijo como una mesa o el tirador de un cajón cerrado con llave. Introduzca el candado en la ranura y gire la llave. También hay modelos sin llave.

Usar contraseñas

Las contraseñas protegen al ordenador de un acceso no autorizado. Definir estas contraseñas permite crear varios niveles distintos de protección de su ordenador y sus datos:

- La Supervisor Password impide un acceso no autorizado a la utilidad BIOS. Una vez definida, deberá escribir esta contraseña para poder acceder a la utilidad BIOS. **Consulte Configurar contraseñas en la página 79.**
- La User Password protege al ordenador contra un uso no autorizado. Combine el uso de esta contraseña con los puntos de comprobación de contraseña durante el arranque y continúe desde [Hibernation] (Hibernación) (si está disponible) para garantizar la máxima seguridad.
- La Password on Boot protege al ordenador contra un uso no autorizado. Combine el uso de esta contraseña con los puntos de comprobación de contraseña durante el arranque y continúe desde [Hibernation] (Hibernación) (si está disponible) para garantizar la máxima seguridad.



Importante

¡No se olvide de su Supervisor Password! Si la ha olvidado, póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio autorizado.

Introducción de contraseñas

Cuando se define una contraseña, aparece una solicitud de contraseña en el centro de la pantalla.

- Si se ha configurado la Supervisor Password, aparece un mensaje al acceder a la utilidad BIOS.
- Escriba la Supervisor Password y pulse **Intro** para acceder a la utilidad BIOS. Si introduce una contraseña errónea, aparece un mensaje de advertencia. Inténtelo de nuevo y pulse **Intro**.
- Cuando se define la User Password y está activado el parámetro de contraseña de arranque, se muestra un mensaje al arrancar.
- Escriba la User Password y pulse **Intro** para utilizar el ordenador. Si introduce una contraseña errónea, aparece un mensaje de advertencia. Inténtelo de nuevo y pulse **Intro**.



Importante

Puede escribir la contraseña un máximo de tres veces. Si no escribe la contraseña correcta después de la tercera vez, el sistema se detiene. Mantenga pulsado el botón de encendido durante cuatro segundos para cerrar el ordenador. A continuación, vuelva a encender el ordenador e inténtelo de nuevo.

LECTOR DE HUELLA DACTILAR


Además de utilizar la contraseña o el PIN de la cuenta para iniciar sesión en las aplicaciones y los servicios de Windows, también puede utilizar el lector de huella dactilar para iniciar sesión y desbloquear su portátil Acer.

Para utilizar el lector de huella dactilar debe configurarlo primero para que reconozca su huella dactilar y confirme su identidad.


Cómo utilizar el lector de huella dactilar

Seleccione el botón **[Start] (Inicio)** y, a continuación, seleccione **[Settings] (Configuración)** > **[Accounts] (Cuentas)** > **[Sign-in options] (Opciones de inicio de sesión)** para configurar Windows Hello.


1. En **[Fingerprint recognition (Windows Hello)] (Reconocimiento de huellas digitales (Windows Hello))**, seleccione **[Set up] (Configurar)** para configurar el lector de huella dactilar.

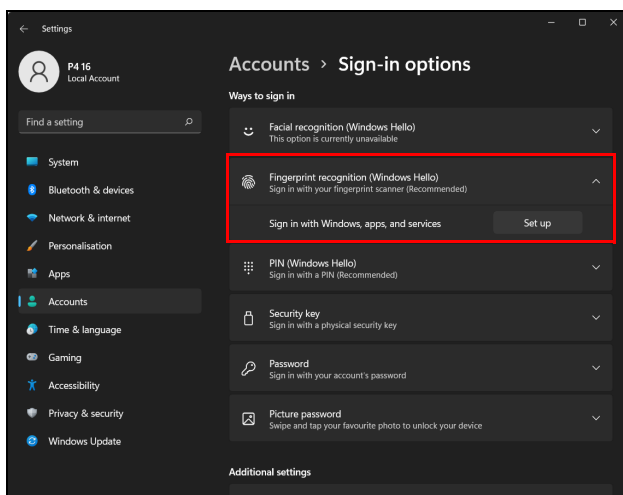


2. Seleccione **[Get started] (Iniciar)** en la ventana de [Windows Hello setup] (Configuración de Windows Hello) para empezar a configurar la huella dactilar.

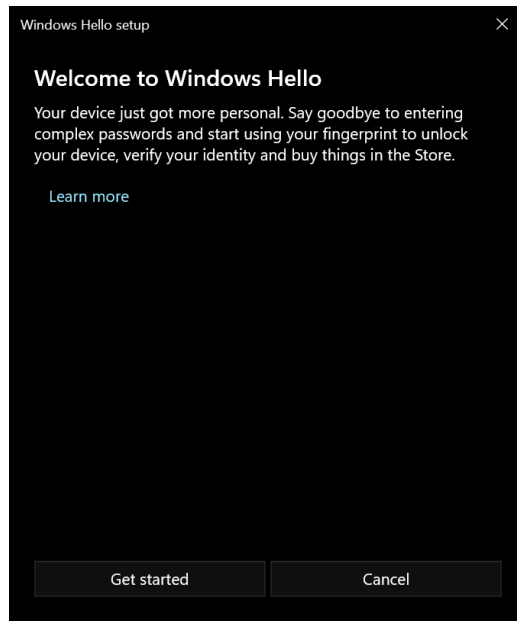


3. Introduzca su PIN para confirmar su identidad.

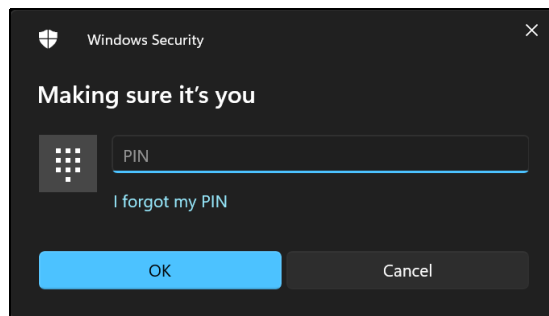

4. Cuando aparezca la ventana de [Windows Hello setup] (Configuración de Windows Hello), siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla. Mantenga colocado el dedo sobre el sensor de huella dactilar y levántelo. Repita este paso hasta que finalice la configuración de la huella dactilar.

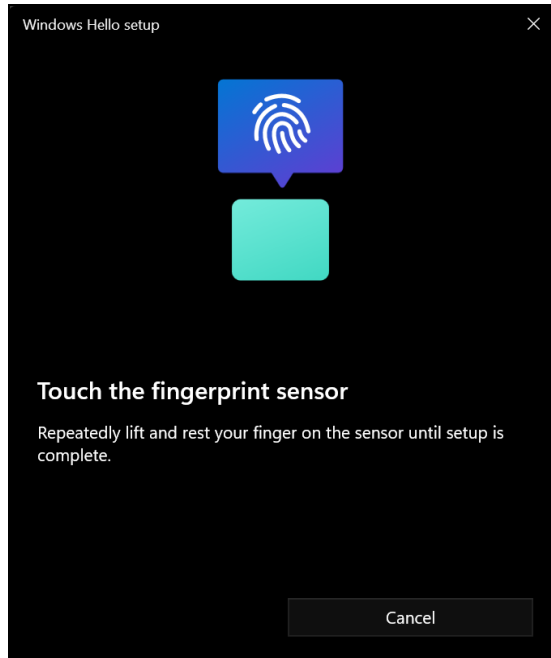

5. Una vez completada la configuración de la huella dactilar, podrá iniciar sesión o desbloquear el ordenador colocando la huella dactilar en el lector. Puede seleccionar **[Add another finger] (Agregar otro dedo)** para añadir otra huella dactilar con la que desbloquear el ordenador.

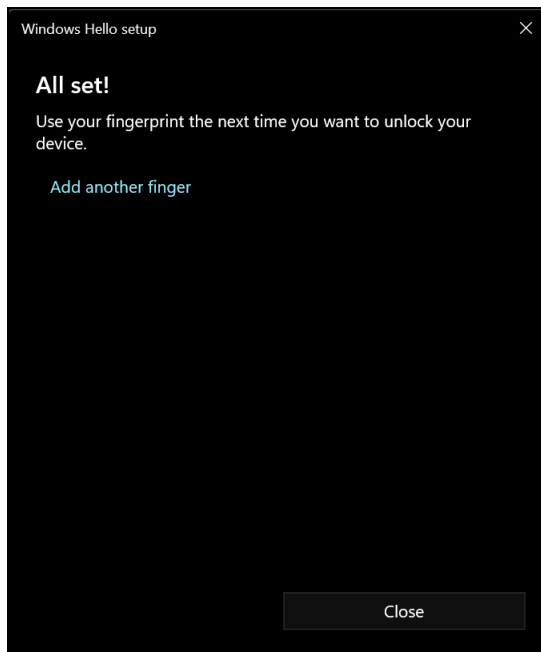

Nota

Si el portátil tiene varias cuentas, puede configurar el acceso por separado y cambiar de una cuenta a otra automáticamente.

UTILIDAD BIOS

La utilidad BIOS es un programa de configuración de hardware integrado en el BIOS del ordenador.

Su ordenador ya está configurado y optimizado como es debido, así que normalmente no es necesario que ejecute esta utilidad. Sin embargo, si tiene problemas de configuración, tal vez tenga que ejecutarla.

Para activar la utilidad BIOS, pulse **F2** mientras se muestra el logotipo del equipo.

Secuencia de arranque

Para configurar la secuencia de arranque en la utilidad BIOS, active la utilidad BIOS y luego seleccione **Boot** en las categorías que aparecen en la parte izquierda de la pantalla.

Configurar contraseñas

Para configurar una contraseña de arranque, active la utilidad BIOS y luego seleccione **Security** en las categorías que aparecen en la parte izquierda de la pantalla.

Busque **Set Supervisor Password** e introduzca una contraseña para habilitar esta función. Una vez introducida la contraseña de esta función, puede habilitar y deshabilitar la opción **Password on Boot**.

No olvide seleccionar **F10** para guardar correctamente y salir de la utilidad de la BIOS cuando haya terminado de realizar los cambios.

ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA

Este ordenador incorpora una unidad de administración de energía que controla la actividad del sistema. La actividad del sistema incluye cualquier actividad que implique uno o varios de los siguientes dispositivos: teclado, ratón, disco duro, periféricos conectados al ordenador y memoria de vídeo. Si no se detecta ninguna actividad durante un periodo de tiempo, el ordenador detendrá algunos de estos dispositivos o todos ellos para ahorrar energía.

Ahorrar energía

Deshabilitar el inicio rápido

Su ordenador utiliza el inicio rápido para iniciarse rápidamente, pero también utiliza una pequeña cantidad de energía para comprobar que existen señales para iniciarse. Estas comprobaciones irán consumiendo lentamente la batería de su ordenador.

Si prefiere reducir el consumo de energía y el impacto medioambiental de su ordenador, desactive el inicio rápido:




Nota

Si la función de inicio rápido está desactivada, el ordenador tardará más tiempo en reanudar su funcionamiento desde el modo de [Sleep] (Suspensión).


Su ordenador tampoco se iniciará si recibe una instrucción para iniciarse a través de una red (Wake on LAN).

1. Pulse la *tecla Windows* o seleccione el *botón [Start] (Inicio)* de Windows y, a continuación, busque "[**Choose a power plan**] (**Elegir un plan de energía**)".
2. Seleccione [**Choose what the power buttons do**] (**Elegir el comportamiento de los botones de encendido**).

3. Seleccione **[Change settings that are currently unavailable]**
(Cambiar la configuración actualmente no disponible).

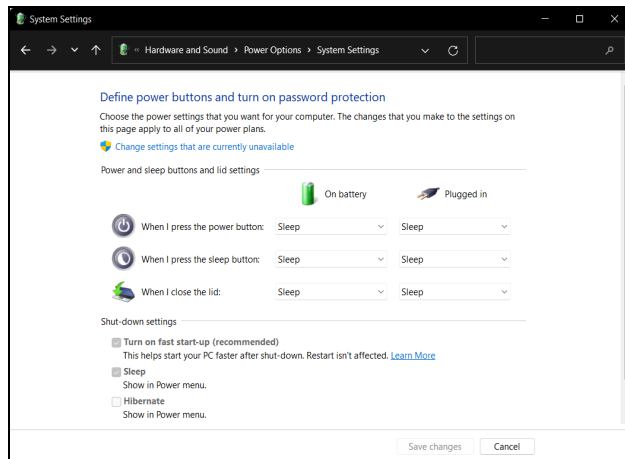

4. Desplácese hacia abajo y desactive **[Turn on fast start-up]**
(Activar inicio rápido).

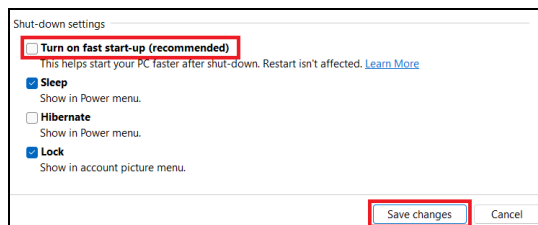

5. Seleccione **[Save changes]** (Guardar cambios).

BATERÍA

El equipo utiliza una batería de litio integrada que permite un largo periodo de uso entre carga y carga.

Características de la batería

La batería es recargable siempre que conecte el ordenador a un adaptador de corriente alterna. Sin embargo, si el ordenador está apagado durante la recarga, esta operación se vuelve mucho más rápida. No obstante, la recarga con el ordenador apagado reduce significativamente el tiempo de carga.

La batería es útil durante los viajes y en caso de fallo de la energía eléctrica.

Carga de la batería

Conecte el adaptador de CA al ordenador y conecte a la toma de corriente.



Nota

Se recomienda cargar la batería antes de terminar la jornada de trabajo. Cargar la batería por la noche, antes de viajar, le permitirá empezar el día con una batería completamente cargada.

Acondicionamiento de una batería nueva

Antes de usar una batería por primera vez, hay que seguir un proceso de acondicionamiento:

1. Conecte el adaptador de CA y cargue completamente la batería.
2. Encienda el ordenador y complete la configuración del sistema operativo.
3. Desconecte el adaptador de CA.
4. Utilice el ordenador mediante la energía de la batería.
5. Consuma por completo la batería hasta que aparezca el aviso de batería baja.
6. Conecte otra vez el adaptador de CA y recargue completamente la batería.

Siga estos pasos nuevamente hasta que se haya cargado y descargado la batería por tres veces.

Use este proceso de acondicionamiento para todas las baterías nuevas o si la batería ha quedado inactiva por un largo período.



Aviso

No someta la batería a temperaturas por debajo de 0°C (32°F) o por encima de 45°C (113°F). Las temperaturas extremas pueden dañarla.

El proceso de acondicionamiento de la batería garantiza que su batería acepte la máxima carga posible. De no se observar este procedimiento, no conseguirá cargar la batería al máximo y acortará además su vida útil.

Por otro lado, a la vida útil de la batería le perjudican los siguientes factores:

- Utilizar el ordenador conectado a la corriente CA.
- No cargar ni descargar la batería hasta sus extremos, como se describe a continuación.
- Uso frecuente; cuanto más use la batería, antes llegará esta al fin de su vida útil. Una batería integrada tiene una vida de más de 1.000 ciclos de carga/descarga.

Optimización de la vida de la batería

El hecho de optimizar la vida de la batería ayuda a obtener el máximo resultado de la batería, alarga los ciclos de carga/recarga y mejora la eficiencia en la recarga. Se recomienda hacer lo siguiente:

- Siempre que sea posible, use la energía eléctrica de la red, reservando la batería para el uso móvil.
- Desconecte los accesorios que ya no esté utilizando (p. ej., una unidad de disco USB) ya que siguen consumiendo energía.
- Guarde su ordenador en un lugar fresco y seco. La temperatura recomendada es de entre 10°C (50°F) y 30°C (86°F). Las temperaturas más altas aceleran la autodescarga de la batería.
- Las recargas excesivas acortan la vida de la batería.
- Cuide de su adaptador de CA y de la batería.

Comprobación del nivel de carga de la batería

El medidor de energía indica el nivel actual de la batería. Coloque el cursor sobre el icono batería/energía en la barra de herramientas para ver el nivel de carga actual de la batería.

Aviso de baja carga de batería

Al usar la batería, observe el medidor de energía.



Importante

Conecte el adaptador de CA cuando aparezca el aviso de baja carga de batería. Los datos se pueden perder si deja que la batería se descargue completamente y el ordenador se apague.

Cuando aparezca el aviso de baja carga de batería, la acción que se debe tomar depende de su situación:

Situación	Acción recomendada
Hay un adaptador de CA y una toma de corriente disponibles.	1. Conecte el adaptador de CA al ordenador y conéctelo a la toma de corriente. 2. Guarde todos los archivos necesarios. 3. Vuelva al trabajo. Apague el ordenador si quiere recargar la batería rápidamente.
No hay ningún adaptador de CA o toma de corriente disponible.	1. Guarde todos los archivos necesarios. 2. Cierre todas las aplicaciones. 3. Apague el ordenador.

VIAJAR CON SU ORDENADOR

En esta sección se ofrecen consejos y sugerencias que debe tener en cuenta a la hora de moverse o viajar con su ordenador.

Desconectar el ordenador del escritorio

Siga estos pasos para desconectar el ordenador de los accesorios externos:

1. Guarde cualquier archivo abierto.
2. Extraiga cualquier disco de la unidad óptica.
3. Apague el ordenador o póngalo en modo de [Sleep] (Suspensión) o [Hibernate] (Hibernación).
4. Cierre la tapa de la pantalla.
5. Desconecte el cable del adaptador de CA.
6. Desconecte el teclado, el dispositivo señalizador, la impresora, el monitor externo y cualquier otro dispositivo externo.
7. Si utiliza un sistema bloqueo Kensington / Noble para proteger el equipo, desconéctelo.



Nota

Las especificaciones varían en función del modelo.

Mover el ordenador

Cuando la distancia que vaya a recorrer sea corta: por ejemplo, de la mesa de su despacho a una sala de reuniones.

Antes de mover el ordenador, cierre y encaje la tapa de la pantalla para que se active el modo de [Sleep] (Suspensión). Ahora puede llevarse el equipo de forma segura a cualquier otra parte del edificio.

Si va a moverse una gran distancia, puede optar por apagar el ordenador.

**Nota**

El ordenador puede entrar en el modo de [Hibernation] (Hibernación) o de [Deep Sleep] (Suspensión profunda) tras estar durante un tiempo en el modo de [Sleep] (Suspensión).

Qué llevar

Si solo se va a mover una distancia corta, probablemente no necesite llevar nada más que su ordenador. Si la batería no está totalmente cargada, puede llevarse el adaptador de CA para poder enchufar su ordenador. Si no puede encontrar una toma de corriente, debería reducir el consumo de batería activando el modo de [Sleep] (Suspensión) del ordenador. Pulse las teclas de acceso rápido de [Sleep] (Suspensión) o cierre la tapa de la pantalla cuando no esté utilizando el equipo.

Cuando vaya a recorrer una distancia más larga (por ejemplo, desde el edificio de su oficina hasta el edificio de la oficina de un cliente) o bien vaya a realizar un viaje nacional, después de apagar el ordenador y desconectar los dispositivos externos, guarde el ordenador en una funda protectora de la que no se pueda salir, y acolchada para protegerlo en caso de que caiga.


Puertos y conectores...

En esta sección, encontrará:

- Información sobre los puertos y conectores adecuados para su ordenador

UNIVERSAL SERIAL BUS (USB)

El puerto USB es un puerto de alta velocidad que le permite conectar periféricos USB, como ratón, teclado externo, almacenamiento adicional (discos duros externos) o cualquier otro dispositivo compatible.

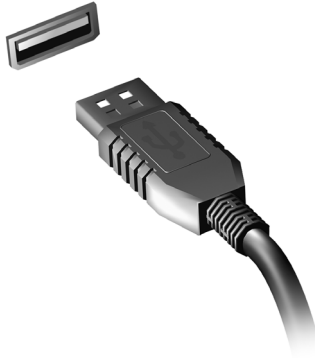

Nota

Actualmente hay dos estándares USB disponibles en los ordenadores Acer: USB 2.0 (High-speed USB) y USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB). Los puertos USB 2.0 de los ordenadores Acer tienen una lengüeta negra en el puerto, mientras que los puertos USB 3.2 Gen 1 tienen una lengüeta azul. Para optimizar el rendimiento, los dispositivos USB 3.2 Gen 1 deberían estar conectados siempre a puertos USB 3.2 Gen 1. Consulte la documentación de su dispositivo para ver qué estándar admite.

También puede cargar dispositivos como tablets, smartphones u otros dispositivos a través de un puerto USB. Algunos puertos USB 3.2 Gen 1 permiten la carga de dispositivos mientras el ordenador está en [Hibernate] (Hibernación) o apagado. Además, puede usar un concentrador USB para conectar múltiples dispositivos a un único puerto USB.




Importante

Cuando desconecte un dispositivo de almacenamiento USB, debe hacer clic con el botón derecho en el icono USB de la barra de tareas de Windows y seleccionar "[Eject] (Expulsar) <dispositivo>" para indicarle al sistema operativo que deje de usar el dispositivo antes de desconectarlo. De lo contrario, se pueden perder datos o producir daños en el periférico.

PUERTO THUNDERBOLT 4

El puerto Thunderbolt 4 le permite conectar a su ordenador fácilmente dispositivos con conector Tipo-C, como almacenamiento adicional (p. ej. una unidad externa), pantallas o cualquier otro dispositivo compatible. A un mismo puerto Thunderbolt puedes conectarse hasta seis dispositivos en serie, incluidas pantallas.

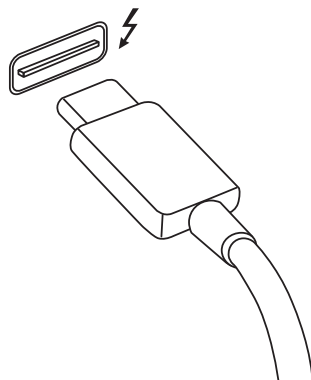

La conexión Thunderbolt utiliza un puerto USB Tipo-C y es compatible con Thunderbolt, USB, DisplayPort y dispositivos USB-C alimentados. El puerto Tipo-C es reversible, los conectores pueden conectarse con cualquier lado orientado hacia arriba.

Pantallas

Es posible conectar hasta dos pantallas 4K a un mismo puerto Thunderbolt 4. Si se usa un adaptador, pueden utilizarse dispositivos DisplayPort o compatibles, incluidos HDMI, DVI o VGA.



Nota

Los puertos Thunderbolt 4 admiten velocidades de transferencia de hasta 40 Gbps, y dispositivos USB con un conector Tipo-C a velocidades más bajas (normalmente hasta 5 Gbps).

El resto de dispositivos USB o Thunderbolt más antiguos con conector USB Tipo-C (o adaptador) también son compatibles, pero las velocidades de transferencia podrían ser más bajas y determinadas funciones estarán deshabilitadas (como la compatibilidad con pantallas Thunderbolt).



Importante

Cuando desconecte un dispositivo de almacenamiento USB, debe hacer clic con el botón derecho en el icono USB de la barra de tareas de Windows y seleccionar "[Eject] (Expulsar) <dispositivo>" para indicarle al sistema operativo que deje de usar el dispositivo antes de desconectarlo. De lo contrario, se pueden perder datos o producir daños en el periférico.



Nota

Las especificaciones varían en función del modelo.

LECTOR DE TARJETAS MICROSD

Las tarjetas microSD (Secure Digital) se utilizan en una amplia selección de cámaras digitales, tabletas, reproductores multimedia y teléfonos móviles.



Introducción de una tarjeta microSD

1. Alinee la tarjeta de forma que el conector apunte hacia el puerto, con los conectores mirando hacia abajo.
2. Deslice cuidadosamente la tarjeta en el puerto. Si debe ejercer fuerza para insertar la tarjeta, intente reorientar levemente la tarjeta.
3. Empuje la tarjeta hasta que haga clic. Unos pocos milímetros de la tarjeta sobresaldrán de la ranura.

Si la tarjeta incluye algunos archivos, puede que aparezca la ventana *[Windows AutoPlay] (Reproducción automática de Windows)* (esto depende del contenido de la tarjeta) y se le pedirá si desea utilizar un programa para acceder al contenido de la tarjeta.



Importante

Cuando extraiga una tarjeta microSD, debe hacer clic con el botón derecho en el icono USB de la barra de tareas de Windows y seleccionar "[Eject] (Expulsar) <nombre de la tarjeta>" para indicarle al sistema operativo que deje de usar el dispositivo antes de desconectarlo. De lo contrario, se pueden perder datos o producir daños en el periférico.

Tarjetas SD, SDHC y SDXC

Cada tipo de tarjeta SD tiene una capacidad diferente, aunque todas tienen el mismo diseño general. Las tarjetas SD admiten hasta 4 GB, las tarjetas SDHC admiten hasta 32 GB y las tarjetas SDXC admiten hasta 2.048 GB (2 TB). Su ordenador incluye un lector de tarjetas compatible con SDHC o SDXC.



Nota

Las tarjetas de memoria SDXC solo se pueden usar en un lector compatible con SDXC; las tarjetas SD y SDHC se pueden usar en cualquier tipo de lector.

CONECTORES DE VÍDEO Y AUDIO

Añada un monitor externo al ordenador mediante un puerto de vídeo. El tipo de puerto disponible depende de la configuración del ordenador.

Conexión de un monitor

1. Compruebe que el ordenador está apagado y que el interruptor de encendido del monitor también está apagado.
2. Conecte el cable de vídeo al puerto del monitor de monitor del ordenador.
3. Conecte el cable de alimentación del monitor y enchúfelo a una toma de corriente con conexión a tierra.
4. Siga las instrucciones de instalación de la guía de usuario del monitor.
5. Encienda el monitor y luego el ordenador.
6. La resolución y la frecuencia de actualización correctas se deberán detectar automáticamente. Si es necesario, cambie la configuración de visualización del ordenador.



Nota

*Para acceder a los controles de la pantalla, haga clic en cualquier parte del escritorio y seleccione **[Display settings]** (Configuración de pantalla).*

Auriculares y micrófono

Una o más tomas de 3,5 mm en el ordenador le permiten conectar dispositivos de audio.

Utilice el puerto de auriculares para conectar auriculares estéreo o altavoces alimentados. Al conectar un dispositivo de audio al puerto de auriculares se deshabilitan los altavoces integrados.

Utilice el puerto del micrófono para conectar un micrófono externo. Al conectar un micrófono se deshabilita el micrófono integrado.




Nota

Algunos ordenadores tienen un único puerto "combinado" que le permite usar auriculares de una única clavija con un micrófono integrado. Estos auriculares se suelen utilizar normalmente con smartphones.

HDMI

HDMI (interfaz multimedia de alta definición) es una interfaz de audio/vídeo digital de alta calidad. HDMI le permite conectar con un único cable cualquier fuente de audio/vídeo digital compatible, como su equipo, un decodificador, un reproductor de DVD o un receptor de audio/vídeo, a cualquier monitor de audio y/o vídeo compatible, como un televisor digital (DTV).

Con un único cable, se garantiza una conexión más sencilla y la mejor calidad de audio y vídeo.

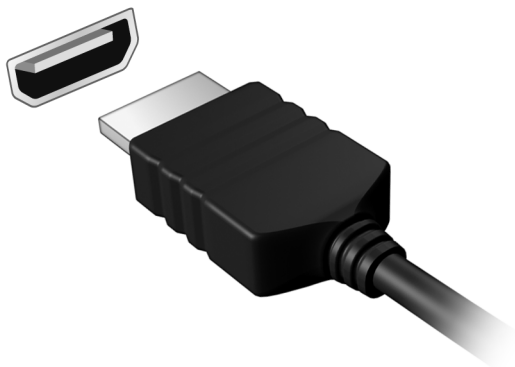

¿Tiene una pregunta?

En esta sección, encontrará:

- Preguntas más frecuentes
- Información sobre la solución de problemas
- Cómo protegerse mientras está en línea
- Dónde encontrar la información de contacto de los centros de servicio técnico de Acer

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

A continuación incluimos una lista de situaciones que pueden surgir al usar el ordenador, así como soluciones sencillas para cada una.

He encendido el equipo, pero este no se inicia ni arranca.

Compruebe si se está suministrando alimentación al ordenador (si el ordenador tiene indicador de alimentación, estará apagado); si no hay alimentación, compruebe lo siguiente:

- Si está usando la batería, tal vez quede muy poca carga y no sea suficiente para alimentar el equipo. Conecte el adaptador de CA para recargar la batería. Puede que tenga que esperar unos minutos antes de intentar encender el ordenador de nuevo.
- Asegúrese de que el adaptador de CA está bien conectado al equipo y a la toma de corriente.

Si se está suministrando alimentación al ordenador, compruebe lo siguiente:

- ¿Hay un dispositivo de almacenamiento USB (Unidad USB, unidad de CD o smartphone) conectado al equipo? Desconéctelo y pulse **Ctrl + Alt + Supr** para reiniciar el sistema.

No aparece nada en la pantalla.

El sistema de gestión de energía de su ordenador permite desactivar automáticamente la pantalla para ahorrar energía. Pulse cualquier tecla para volver a activar la pantalla.

Si la pantalla no se enciende al pulsar una tecla, puede haber tres causas:

- Puede que el nivel de brillo esté muy bajo. Utilice la tecla de acceso directo *Aumentar brillo* para regular el nivel de brillo.
- Puede que la señal de visualización se esté enviando a un monitor externo. Pulse la tecla de cambio de pantalla para volver a utilizar la pantalla del equipo.

- El ordenador podría estar en el modo [Sleep] (Suspensión) o [Hibernate] (Hibernación) (si hay un LED de alimentación, parpadeará). Pulse y suelte el botón de encendido para desactivar ese modo.

No se escucha el audio del equipo.

Compruebe lo siguiente:

- Es posible que el volumen esté en silencio. Observe el icono de control del volumen (altavoz) situado en la barra de tareas. Si tiene una cruz, haga clic en el icono y arrastre el deslizador a la derecha para aumentar el volumen.
- Puede que el nivel de volumen esté muy bajo. Compruebe el volumen en el icono de control de volumen (altavoz) de la barra de tareas. También puede utilizar las teclas de acceso directo de control de volumen para ajustar el volumen.
- Si los auriculares o altavoces externos están conectados a la clavija de altavoces de salida de su ordenador, los altavoces internos se desactivarán automáticamente.

El teclado no responde.

Pruebe a conectar un teclado externo a un puerto USB del equipo. Si funciona, póngase en contacto con su proveedor o con un centro de servicio técnico autorizado, porque es posible que el cable interno del teclado esté suelto.

La impresora no funciona.

- Asegúrese de que la impresora está conectada a una toma de corriente y encendida.
- Asegúrese de que el cable de la impresora está bien conectado a un puerto USB y al puerto correspondiente de la impresora.

Quiero restaurar la configuración original del ordenador.



Nota

Si su sistema es la versión multilingüe, el sistema operativo y el idioma que elija la primera vez que encienda el sistema será la única opción para las futuras operaciones de recuperación.

Este proceso de recuperación ayuda a restaurar en unidad C: el contenido de software original que estaba instalado en el momento en el que compró el equipo.



Aviso

La unidad C: se formateará y se eliminarán todos los datos. Es importante que haga una copia de seguridad de todos los datos antes de usar esta opción.

Antes de llevar a cabo una restauración, compruebe la configuración del BIOS.

1. Si está disponible la opción **D2D Recovery** en **Main**, asegúrese de que el ajuste sea **Enabled**.
2. Salga de la utilidad BIOS y guarde los cambios. El sistema se reiniciará.



Nota

*Para acceder a la utilidad de la BIOS, pulse **F2** cuando vea el logotipo de Acer durante el arranque.*

Para más información, **consulte Restauración del ordenador en la página 34.**

Servicio técnico

Garantía internacional para viajeros (ITW)

Su ordenador incluye una Garantía internacional para viajeros (International Travelers Warranty [ITW]) que le ofrece seguridad y tranquilidad en sus viajes. Su ordenador incluye un pasaporte ITW y contiene todo lo que necesita saber sobre el programa ITW. Y este útil folleto contiene una lista de los centros de servicio técnico autorizados disponibles. Lea atentamente el pasaporte.

Tenga siempre a mano su pasaporte ITW, sobre todo cuando viaje, para poder disfrutar de las ventajas de los centros de servicio técnico. Guarde el recibo de la compra junto al pasaporte ITW.

Si el país al que viaja no tiene un centro de servicio técnico ITW autorizado por Acer, podrá ponerse en contacto con nuestras oficinas internacionales. Visite **www.acer.com**.

Antes de llamar

Cuando llame a Acer para solicitar un servicio en línea, tenga a mano la siguiente información y colóquese delante del ordenador. Con su ayuda, podemos reducir la duración de las llamadas y resolver los problemas con eficacia. Si su equipo muestra algún mensaje de error o pita, cópielos tal y como aparezcan en la pantalla (o en el caso de pitidos, apunte el número y la secuencia de los mismos).

Además, se le solicitará la siguiente información:

Nombre:

Dirección:

Número de teléfono:

Tipo de máquina y modelo:

Número de serie:

Fecha de compra:

Solución de problemas

En este capítulo, le indicamos cómo hacer frente a los problemas más habituales del sistema. Si le surge un problema, léalo antes de llamar a un técnico. Para solucionar problemas más serios, es preciso abrir el ordenador. No intente abrir el ordenador usted mismo; póngase en contacto con su distribuidor o con un servicio autorizado para obtener ayuda.

Consejos para la solución de problemas

Este equipo incorpora un diseño avanzado que muestra mensajes de error en pantalla para ayudarle a resolver los problemas.

Si el sistema muestra un mensaje de error o presenta un síntoma de error, consulte los siguientes "Mensajes de error". Si el problema no puede resolverse, póngase en contacto con su distribuidor.

Mensajes de error

Si recibe un mensaje de error, tome nota de él y lleve a cabo la acción correctiva. En la siguiente tabla se muestran los mensajes de error por orden alfabético, junto con la acción recomendada.

Mensajes de error	Acción correctiva
CMOS battery bad	Póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado.
CMOS checksum error	Póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado.
Disk boot failure	Introduzca un disco de sistema (de arranque) y luego pulse Intro para reiniciar.
Equipment configuration error	Pulse F2 (durante la POST) para acceder a la utilidad BIOS y luego pulse Exit en la utilidad de la BIOS para reiniciar.
Hard disk 0 error	Póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado.
Hard disk 0 extended type error	Póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado.

Mensajes de error	Acción correctiva
I/O parity error	Póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado.
Keyboard error or no keyboard connected	Póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado.
Keyboard interface error	Póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado.
Memory size mismatch	Pulse F2 (durante la POST) para acceder a la utilidad BIOS y luego pulse Exit en la utilidad de la BIOS para reiniciar.

Si el problema persiste después de aplicar las medidas correctivas, póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado para obtener ayuda.

INTERNET Y SEGURIDAD EN LÍNEA

Primeros pasos en la red

Cómo proteger el ordenador

Es fundamental que proteja su ordenador de cualquier virus y ataque a través de Internet (**consulte Software de seguridad en Internet en la página 106**). La primera vez que inicie el ordenador, se le ofrecerá el uso de un programa de seguridad de Internet. Debe activar esta protección lo antes posible, antes de conectarse a Internet.

Elección de un Proveedor de servicios de Internet



El uso de Internet se ha convertido en una más de las tareas que se realizan a diario con el ordenador. Con solo unos sencillos pasos puede acceder a una amplísima gama de herramientas de conocimiento y comunicación. Para realizar estos pasos, en primer lugar debe seleccionar un *Proveedor de servicios de Internet* (ISP, por sus siglas en inglés), que proporciona la conexión entre el ordenador e Internet. Se recomienda que compare los ISP disponibles en su región, sin olvidarse de preguntar a amigos y familiares sobre las experiencias que han tenido con ellos ni de comprobar los análisis y las opiniones de los consumidores. El ISP que seleccione le dará instrucciones para conectarse a Internet (puede que necesite un programa adicional o un "aparato" especial que se conecta a la línea telefónica).

Tipos de conexión

En función del modelo de ordenador, de su ubicación y de sus necesidades de comunicación, dispone de varias maneras de conectarse a Internet.

Acceso telefónico

Algunos ordenadores incluyen un sistema de conexión mediante marcación ("módem"). Esto le permite conectarse a Internet usando su línea telefónica. En una conexión de acceso telefónico, no puede utilizar el módem y el teléfono al mismo tiempo en la misma línea telefónica. Este tipo de conexión solo se recomienda si no utiliza Internet con frecuencia, ya que la conexión es lenta y se suele cobrar por tiempo de conexión.

DSL (p. ej., ADSL)

DSL (siglas en inglés de "línea de abonado digital") es un tipo de conexión "permanente" que se realiza a través de la línea telefónica. Gracias a que el módem DSL y el teléfono no utilizan la misma frecuencia, puede usar el teléfono mientras está conectado a Internet (esto requiere un microfiltro en cada toma de teléfono para evitar interferencias). Para solicitar una línea DSL, debe residir cerca de una central de la compañía telefónica (a veces este servicio no está disponible en las áreas rurales). Aunque las velocidades de conexión varían dependiendo de su ubicación, la línea DSL proporciona por lo general una conexión a Internet muy rápida y fiable. Al ser una conexión permanente, se suele cobrar una tarifa mensual fija.



Nota

Una conexión DSL requiere un módem apropiado. El ISP suele proporcionar el módem al usuario cuando se registra. Muchos de estos módems incluyen un encaminador o "router" que da acceso de red o Wi-Fi.

Cable

Una conexión de cable ofrece acceso a Internet permanente a través de una línea de televisión por cable. Este servicio suele estar disponible en las grandes ciudades. Permite usar el teléfono y ver la televisión por cable al mismo tiempo que está conectado a Internet.

Móvil

La conexión móvil le permite usar redes móviles (como las que utiliza un teléfono móvil) para conectarse a Internet mientras está fuera de casa. Es posible que su ordenador incluya una ranura para la tarjeta SIM. De lo contrario, necesitará un dispositivo externo, como un módem USB o incluso un teléfono móvil adecuado.



Nota

Si su ordenador incluye una ranura para tarjeta SIM, necesitará una tarjeta SIM compatible y un contrato con un operador de telefonía móvil.

Antes de usar las funciones móviles, póngase en contacto con su proveedor de servicios para verificar si le cobrarán cargos adicionales, sobre todo en itinerancia.

Conexiones de red

Una red de área local (LAN) es un conjunto de ordenadores (por ejemplo, dentro de un edificio de oficinas o una casa) que comparten una línea común de comunicaciones y recursos. Cuando configura una red, puede compartir archivos, dispositivos periféricos (como una impresora) y una conexión a Internet. Puede configurar una LAN utilizando tecnologías alámbricas (como Ethernet) o inalámbricas (como Wi-Fi o Bluetooth).

Redes inalámbricas

Una LAN o WLAN inalámbrica es una red de área local inalámbrica, que sirve como enlace entre dos o más ordenadores sin necesidad de cables. Configurar una red Wi-Fi es sencillo y permite compartir archivos, dispositivos periféricos y una conexión a Internet.

¿Cuáles son las ventajas de una red inalámbrica?

Movilidad

Los sistemas LAN inalámbricos le permiten a usted y a otros usuarios de su red doméstica acceder a archivos y dispositivos conectados a la red, por ejemplo, una impresora o un escáner.

También puede compartir una conexión de Internet con otros ordenadores de su casa.

Velocidad y sencillez de instalación

La instalación de una red LAN inalámbrica puede ser rápida y fácil y evita la necesidad de instalar cables en paredes y techos.

Componentes de una LAN inalámbrica

Para configurar una red inalámbrica doméstica, necesita los siguientes elementos:

Punto de acceso (router)

Los puntos de acceso (routers) son transceptores de dos sentidos que envían datos al entorno de los alrededores. Los puntos de acceso funcionan como mediadores entre redes de cable e inalámbricas. La mayoría de routers llevan un módem DSL incorporado que le permitirá acceder a una conexión a Internet DSL de alta velocidad. El ISP (Proveedor de servicios de Internet) que elija, normalmente proporciona un módem/router con la suscripción a sus servicios. Lea cuidadosamente la documentación suministrada con su punto de acceso/router para consultar las instrucciones de configuración detalladas.

Cable de red (RJ45)

Se usa un cable de red (también llamado RJ45) para conectar el ordenador host al punto de acceso (consulte la ilustración a continuación); este tipo de cable también se usa para conectar periféricos al punto de acceso.

Adaptador inalámbrico

La mayoría de ordenadores incluyen un módulo inalámbrico y un botón "Wi-Fi" que activa o desactiva la conexión de red. Con las opciones de administración de redes también puede activar o desactivar la red inalámbrica, o controlar lo que comparte a través de ella.



Aviso

El uso de dispositivos inalámbricos en aeronaves puede estar prohibido. Apague todos los dispositivos antes de embarcar en un avión, puesto que su uso puede resultar peligroso para el funcionamiento del avión, afectar a las comunicaciones e incluso no estar permitido por la ley. Tras el despegue, pregunte a la tripulación de cabina si puede habilitar el Wi-Fi.

¡Navegue por Internet!

Para navegar por Internet, necesita un programa llamado navegador web. *[Microsoft Edge]* (*Microsoft Edge*) le proporciona una experiencia de navegación por Web más segura y sencilla. Una vez que tenga instalado el acceso a Internet y esté conectado, desde el menú *[Start]* (Inicio), haga clic en la aplicación de Microsoft Edge o en el icono situado en la barra de tareas y disfrute de una experiencia de Internet totalmente renovada.



Sitio web de Acer

Nuestra página web le ayudará a comenzar: **www.acer.com**.

Acer le proporciona asistencia personalizada permanente. Visite nuestra sección *[Support]* (*Soporte*) para encontrar ayuda que se adapte a sus necesidades.

www.acer.com es el portal que le permitirá acceder a todo un mundo de actividades y servicios online: visítenos con regularidad e infórmese de las últimas noticias y descargas.

Software de seguridad en Internet

Para ayudarle a adelantarse a los cibercriminales, Acer se ha asociado con McAfee para ofrecer su seguridad en todos sus dispositivos.

Ordenadores seleccionados de Acer incluyen la protección McAfee

McAfee viene preinstalado en determinados ordenadores Acer para proteger su identidad y datos financieros de virus, spyware, software malicioso y otras amenazas en línea. Consulte los detalles para mantenerse seguro en línea y después de que termine su suscripción introductoria.



Nota

Las especificaciones varían en función del modelo o el sistema operativo.

Manténgase por delante de los cibercriminales

Manténgase por delante de los hackers y a los cibercriminales entendiendo las tácticas que utilizan para acceder a sus datos privados.

Asegúrese de que su software esté actualizado

Los cibercriminales dependen en gran medida de las vulnerabilidades del software o de la plataforma, ya que son la forma más fácil de introducir software malicioso en el dispositivo de un usuario, sin que este lo advierta. Inmediatamente después de que un fabricante de software anuncia una actualización, los hackers están listos para abrir agujeros en el software que habrían estado protegidos con parches si se hubiese instalado la actualización.

Más consejos para estar protegido: Realice todas y cada una de las actualizaciones de software tan pronto como estén disponibles.

Vigile los correos electrónicos falsos o de phishing

Tenga cuidado con los correos electrónicos que aparentemente provienen de un amigo o un colega que conoce, pero parecen un poco extraños. Tal vez no pusieron su nombre con mayúsculas o tienen faltas de ortografía. El correo electrónico podría ser de los cibercriminales que están tratando de engañarle para que les mande el número de tarjeta de crédito, número de la seguridad social, o se conecte a un sitio web bancario falso que se parece al suyo, pero que realmente no lo es.

Más consejos para estar protegido: Utilice un filtro antispam. Si un correo electrónico parece extraño, no haga clic en nada y elimínelo inmediatamente. En cambio, abra manualmente un navegador y escriba la dirección del sitio web de su banco e inicie sesión usted mismo.

No se deje engañar si alguien le llama al teléfono

Normalmente en las estafas de soporte informático, hay personas que le llaman por teléfono diciendo que son del Soporte técnico de una empresa de confianza como McAfee o Microsoft y que usted tiene un virus. El principal motivo detrás de estas estafas es extorsionar a la víctima para conseguir dinero. Los cibercriminales también pueden instalar software malicioso como programas de

registro de pulsaciones o troyanos de puerta trasera para obtener acceso a información personal.

Más consejos para estar protegido: No caiga en las llamadas telefónicas que le dicen que su software u ordenador no está funcionando. Nunca dé su información personal como números de seguridad social o tarjetas de crédito a alguien que no conoce por teléfono.

Amenazas comunes que usan los cibercriminales

Ahora ya conoce algunas maneras más comunes por las que los cibercriminales tratan de infiltrarse en su dispositivo o le engañan para que les suministre información privada directamente. Aquí presentamos algunos de los tipos de software malicioso que suelen desplegar una vez que han entrado en un dispositivo e información sobre qué hacer si alguna vez está infectado.

Ransomware

Una forma de software malicioso que cifra los archivos de datos personales en su ordenador y dispositivos conectados. La técnica de cifrado convierte los archivos a otro formato que necesita de una clave de cifrado específica para poder abrirlos. Una vez que el ransomware se instale, mostrará un mensaje de advertencia de que el equipo está bloqueado. A continuación, se informa de que debe pagar una cantidad determinada como "rescate" dentro de un plazo. El riesgo es que, aun recibiendo el pago, el delincuente ¡podría no enviar la clave para descifrar los archivos!

Qué hacer si tiene una infección: evite la infección manteniéndose protegido con software de seguridad de Internet como McAfee. Además, debe efectuar copias de seguridad de todos sus datos, ya sea en línea o en un disco duro externo independiente que esté conectado al ordenador *solamente* mientras se realiza la copia de seguridad. A veces, el ransomware bloquea el acceso a discos duros externos conectados al ordenador.

Si está infectado con ransomware, piénselo dos veces antes de pagar el rescate. No hay ninguna garantía de que el cibercriminal desbloqueará sus archivos; y pagarle lo financiará para que ataque a otras víctimas inocentes.

Botnets

Una botnet es una cadena de ordenadores infectados, conectados entre sí y coordinados para realizar una tarea. Las botnets acceden a su equipo mediante algún programa malicioso. Una vez que el software se descarga, la botnet contacta a su ordenador maestro y le hará saber que todo está listo para funcionar. Ahora su ordenador, teléfono, tableta o dispositivo IoT queda completamente bajo el control de la persona que creó la botnet. La mayoría de las personas infectadas con botnets ni siquiera son conscientes de que la seguridad de su equipo está en peligro.

Qué hacer si tiene una infección: Si su equipo está infectado, probablemente no se dará cuenta, ya que los robots informáticos son notablemente silenciosos. Su proveedor de servicios de Internet podría enviarle una notificación para avisarle de que encontraron una amenaza en su red y que necesita quitar el bot. Si lo tiene, utilice software de seguridad de Internet como McAfee para analizar todos sus dispositivos.

Virus o software malicioso

Desde hace años se dice "virus" como palabra común para todos los programas de software malicioso. Sin embargo, un virus es solo un tipo de amenaza maliciosa. Un virus es una pieza de código malicioso autorreproducible que se propaga insertándose en archivos o programas.

Qué hacer si tiene una infección: Tome medidas para evitar la infección manteniéndose protegido con software de seguridad de Internet como McAfee.

Tome precauciones especiales cuando utilice redes Wi-Fi públicas

Las redes Wi-Fi públicas están disponibles prácticamente en cualquier lugar, desde cafeterías a hoteles, pasando por los aeropuertos por los que transitamos en nuestros viajes. Aunque la red Wi-Fi pública ha hecho nuestras vidas un poco más fáciles, también plantea riesgos de seguridad para la información personal disponible en nuestros ordenadores portátiles y teléfonos inteligentes. Las redes privadas virtuales (VPN) crean redes privadas desde una conexión a Internet pública para proporcionar anonimato y privacidad en línea. Una red privada virtual (VPN) enmascara su dirección de

protocolo de Internet (IP) para que sus acciones en línea no puedan rastrearse y resulten seguras. Uno de los mayores riesgos de seguridad de la red Wi-Fi pública son los ataques llamados "man-in-the-middle" (MITM). Estas son maniobras de interceptación. Los datos se envían desde el punto A (ordenador) hasta el punto B (servidor o sitio web), y un atacante puede entrometerse entre estos dos puntos. Habitualmente configuran herramientas programadas para "escuchar" las transmisiones, interceptar y capturar datos que son específicamente detectados como valiosos, como las credenciales de acceso y las contraseñas.

Utilice una red privada virtual (VPN) para garantizar que su privacidad y anonimato estén protegidos cuando utilice redes Wi-Fi públicas. Los servicios VPN pueden cifrar todos los datos que envía y recibe mientras utiliza un punto de acceso público, protegiendo su información de los hackers y de otros usuarios de la misma conexión.

Más consejos para estar protegido

Hay ciertos hábitos que pueden reducir su grado de exposición a los delitos informáticos. Con solo adoptar una serie de comportamientos básicos, reforzará considerablemente su protección frente a los cibercriminales:

- Proteja sus cuentas con contraseñas seguras y exclusivas que utilicen una combinación de como mínimo diez letras mayúsculas y minúsculas, símbolos y números.
- No haga clic en vínculos al azar ni abra mensajes o archivos adjuntos no deseados, sobre todo de remitentes que no conozca.
- No acceda a su información personal ni a sus cuentas de redes sociales cuando esté utilizando redes Wi-Fi no protegidas.
- Utilice programas de seguridad en sus dispositivos para protegerse ante las amenazas más recientes.

Proteja su ordenador con las herramientas de seguridad de Windows

Windows dispone de una variedad de aplicaciones de protección.

[Windows Updates] (Actualizaciones de Windows)

Si tiene una conexión a Internet activa, Windows puede buscar actualizaciones importantes para el equipo e instalarlas de forma automática. Entre ellas se incluyen revisiones de seguridad y actualizaciones de programas que pueden mejorar el uso del equipo y ayudar a protegerlo contra nuevos virus y ataques.